


belulu®

# LED MAKEUP MIRROR CINDERELLA

## 取扱説明書

この度は、  
本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。  
尚、本書の末尾に保証書が付いておりますので  
大切に保管してください。

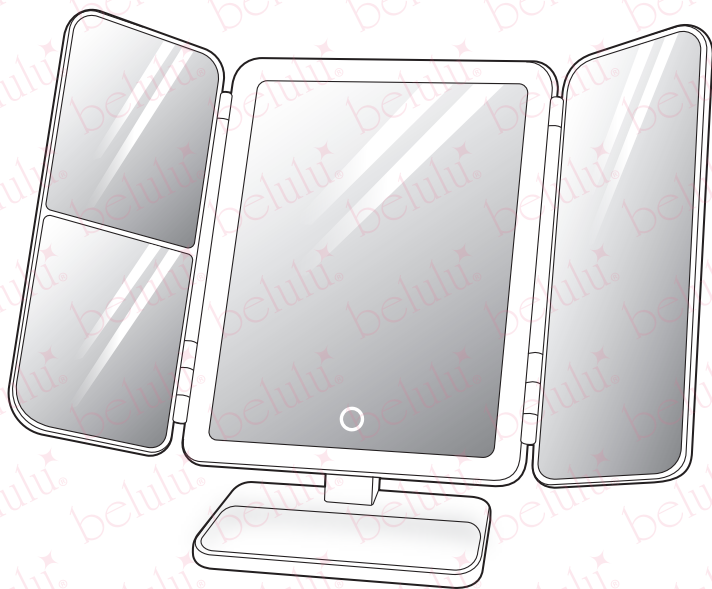

# 1 注意・警告

ご使用前に必ずお読みください。

## △ 警 告

- 使用電圧、ACアダプターなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
- 本品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
- 万一、煙や臭異、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用を中止してください。
- ケーブルを引っ張ったり、濡れた手でコネクタ部分に触らないでください。
- ストーブ等高温になる場所で本品を使用したり放置しないでください。
- 濡れた手でのご使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用はお避けください。
- 本品は防水ではありません。万一のやけどや感電、故障防止のため、浴室など湿気の多い場所での使用や、入浴しながらのご使用はお避けください。
- 本品の分解、改造、お客様ご自身による修理などは絶対にしないでください。本品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本品や付属品のトラブルに関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任は負いかねます。

## △ 注 意

- LED光源を長時間直視しないでください。
- 落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
- 充電中以外はケーブルを本体から外してください。
- 本品の水洗いはしないでください。汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾でやさしく拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコール等の溶剤類で拭かないでください。
- 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造、修理等をされた際の怪我、故障、破損等に関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任は負いかねます。

## 修理規定

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。  
お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

1. 取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。
2. 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
3. 次のような場合には、保証期間内でも有償になります。
  - a. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - b. お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
  - c. 火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - d. 本書の提示がない場合。
  - e. 本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

belulu LEDメイクアップミラー シンデレラ 保証書			
保証期間		販売日から1年間 (消耗品類は除く)	ご購入日      年      月      日
お客様	■ご氏名:	_____	
	■ご住所:	_____ _____	
	■電話番号:	_____	
	■受注番号:	_____	
販売店	_____ 株式会社ビューティフルエンジェル		

- 通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理している為「お買い上げ日」「店舗印」の記載が無くても問題ございません。  
ただし、お問い合わせや修理ご依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。
- この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体のみ)従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。

## お客様サポートセンター

受注番号または注文番号

ご氏名

購入商品

購入からの期間

故障状況

上記必須事項を添えて、下記までお問い合わせください。

### お電話で問い合わせる

固定電話から

携帯電話・PHSから



**0120-09-5121**

**050-4560-1423**

受付時間：平日 11:00～16:00

### メールで問い合わせる

メールアドレス

**support@kireido.com**



メールは常時受け付けておりますが、  
返答は平日 11:00～16:00となります。




### 商品返送先住所

〒221-0801

神奈川県横浜市神奈川区神大寺2丁目29-25

株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

## 2 セット内容・名称

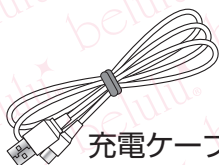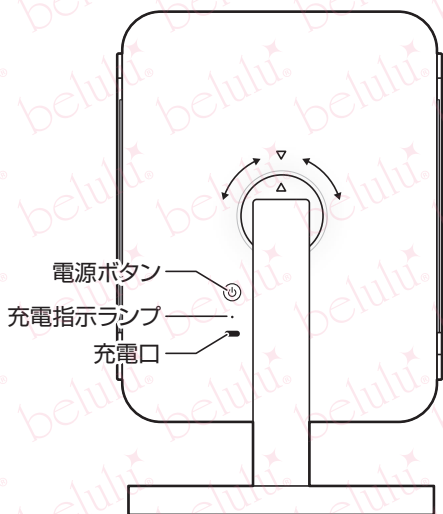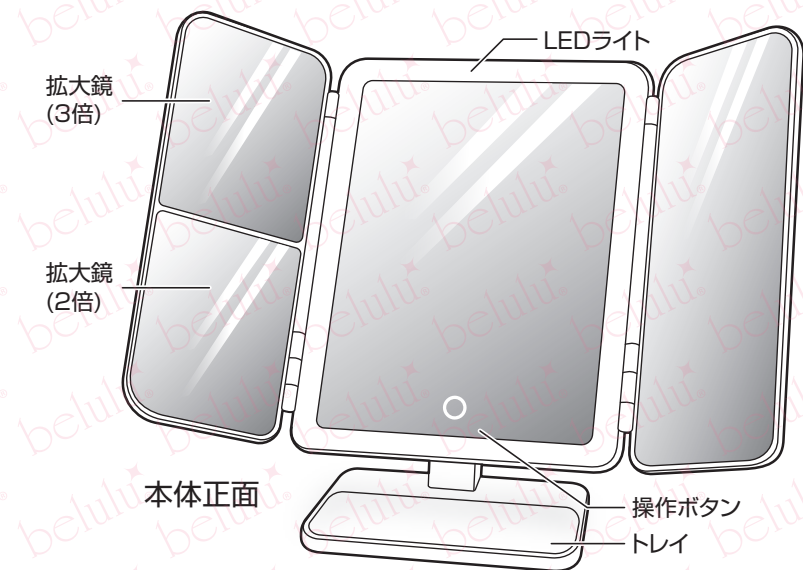


充電ケーブル


### 【本体仕様】

- 本体サイズ(閉合)：  
高さ300×幅205×奥行113mm  
重さ 約919g
- 充電時間：約4時間
- 使用時間：最大10時間
- 電源：DC5.0V / 1A

【本体サイズ(全開時)】

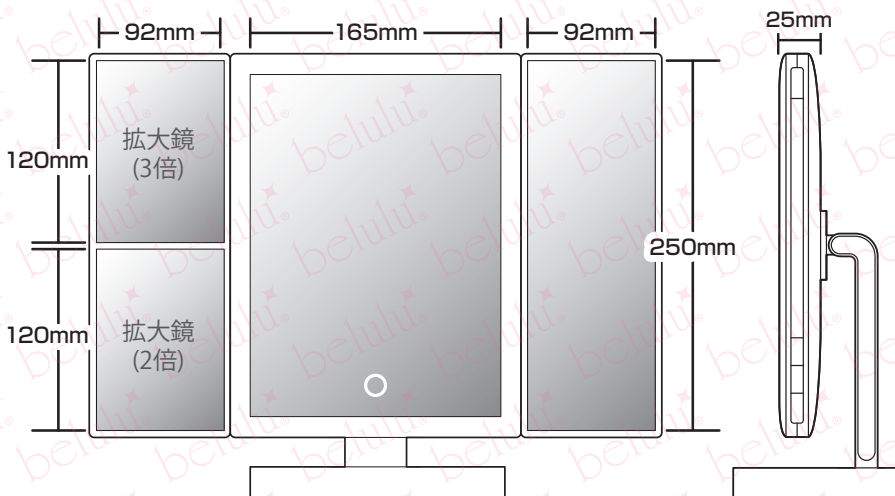

ミラーと  
トレイ部分が  
分かれた状態での  
お届けです。

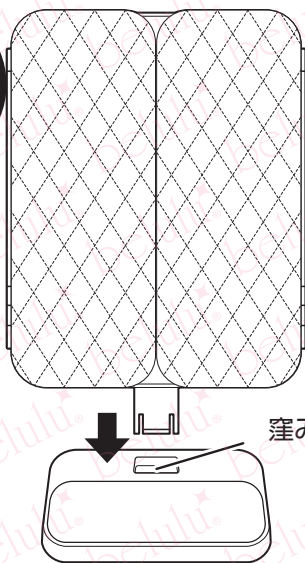

トレイ部分の窪みにミラーの支柱を「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでください。

## 修理について

お買い求め先の販売店へ直接ご相談ください。

**商品到着1週間～3ヵ月**

初期不良の場合、修理の送料は当社負担

**商品到着3ヵ月～1年**

往復の送料は購入者様ご負担

保証期間内中の修理費用は無償とさせていただきます。

※弊社の商品のみ対象とさせていただきます。

※ケーブル類や美容液等、付属の消耗品は保証対象外です。

※オークション、アウトレット、各種フリマアプリ等で販売の中古品、または非正規代理店でご購入された商品は保証対象外となります。

※修理をご希望される場合は、必ず事前にご連絡ください。当社承認のない商品の送付は受付致しかねます。

※保証期間終了後は、診断をして対応可能な場合はご要望により有償にて対応させていただきます。

※当初の保証期間の満了日をもって保証期間は終了致します。弊社での修理・交換等をお受けいただくことにより、保証期間が延長するものではありません。


※修理品のご送付の際は、宅配便・ゆうパック・特定記録郵便などをご利用いただき、必ずお手元に送り状の控えを保管してください。控えがない場合の配送トラブルは対応致しかねます。

## ご使用後

- 電源ボタンを押して、消灯します。
- 本体の汚れは乾拭きまたは、濡れ拭きの後に乾拭きを行なってください。  
※シンナー・ベンジン等の溶剤類は使用しないでください。  
※防水ではありませんので、水洗いはしないでください。
- 破損防止のため、鏡を閉じた状態で直射日光や高温多湿、ゴミ、ホコリを避け、お子様の手が届かない水平な場所に保管してください。




## 【角度の調整】

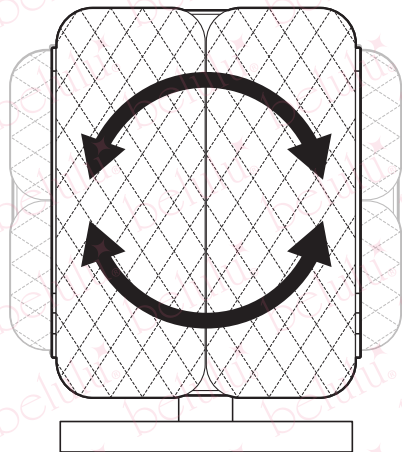

●左右へ各90°の範囲内で角度を調節することができます。

※角度調節はゆっくり行なってください。

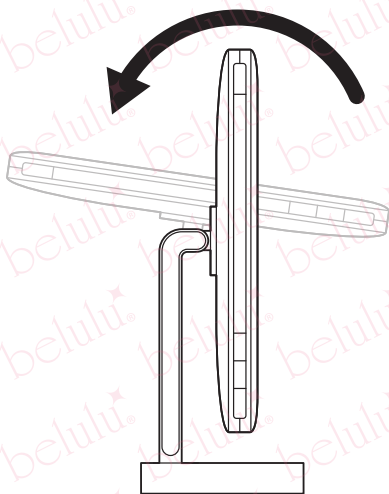


●後ろ側へ約90°の範囲で角度を調節できます。

※角度調節はゆっくり行なってください。

### 3 本体の充電

- ご購入後初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合、稼働時間が短くなった場合は、本体を充電してください。
  - 充電する時は、必ず電源を切ってください。
  - 充電ケーブルの充電コネクタを本体の充電口に、USBコネクタをパソコンや別売のUSB式アダプター等のUSBポートに接続します。
  - 指示ランプが赤に点滅したら、充電ください。
  - 充電中は充電指示ランプが赤に点灯します。
- ※充電中は本体が多少熱くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 充電時間や稼働時間は、本製品の使用頻度によって異なります。
  - 充電指示ランプが緑に点灯したら充電完了です。ケーブルを抜いてください。
- 充電に適した室温は、15～30℃です。低温での充電は電池の寿命が短くなる原因になりますので、適温下で充電を行なってください。また、約0℃以下では充電スピードが低下する場合があります。
- 内蔵電池保護のため、長期間ご使用されない場合でも月に1回充電を行なってください。
- 正しく充電された状態でも稼働時間が短い場合は、電池の寿命です。

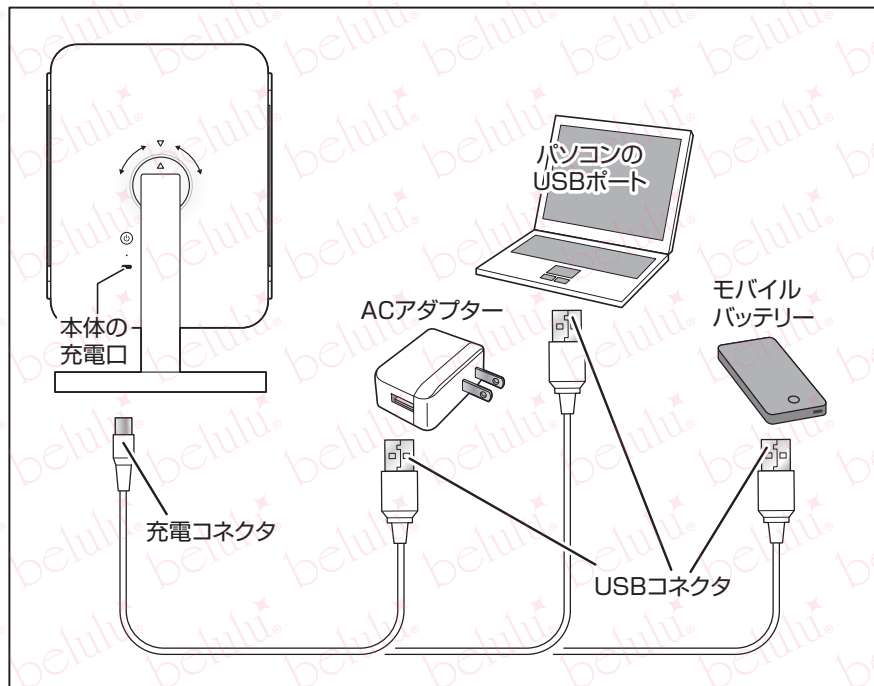

## 4 操作方法



電源ボタン

- 電源ボタンを押すと、「LED」が点灯します。

### 【モードを選ぶ】

#### ナチュラルライトモード

太陽の光に最も近い自然な光の色

- 太陽光がよく当たるアウトドアのメイクアップにおすすめ。

#### ウォームライトモード

赤みのある暖かい白

- 華やかな室内のライトに適したメイクアップにおすすめ。


#### ホワイトライトモード

青みのある涼しい白

- 蛍光灯が明るいオフィス部屋のライトに適したメイクアップにおすすめ。

操作ボタン

- 操作ボタンを押すことで、モードを下記のような切り替えます。

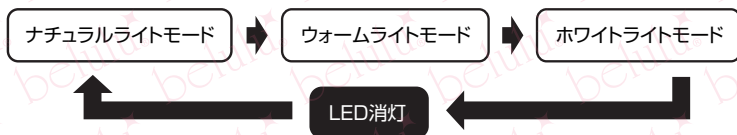

### 【明るさを選ぶ】

操作ボタン

- 操作ボタンを長押しすると、LEDの明るさが「暗→明」または「明→暗」にゆっくり変化します。  
「暗→明」と「明→暗」を切り替える場合は、操作ボタンから一旦指を離してください。  
※消灯後に再度LEDを点灯させると、前回設定した明るさで点灯します。