

产品构成



空气出口

保护盖

灭菌灯

USB接口

空气吸入口

组合内容



外壳本体



灭菌灯



使用说明书×1



AC适配器×1



USB数据线×1

商品名	belulu 小型 UV空气净化器	商品编号	KRD-UVAIR
电压	5V DC	额定功率	4.5W
UV	253nm UV-C灯	噪音	≤60DB


注意：商品以收到的实物为准。

USB插口的适配器必须使用5V/2A输出的产品。

安全上注意

- 使用本机前, 请仔细阅读使用说明书, 正确安全地使用本机。
- 请勿于说明书记载内容以外的用途使用本机。
- 使用本机时, 请注意周围物品及人。防止火灾、触电、受伤的情况发生。

灭菌灯管的更换方法

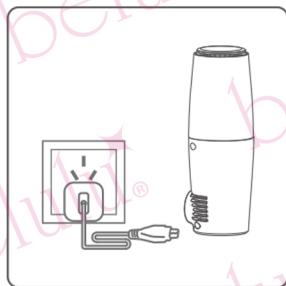

1.拔掉USB数据线。



2.逆时针旋转保护盖。



3.逆时针旋转灯管。



4.装入新的灯管, 顺时针
旋转直至固定。



5.盖上保护盖, 顺时针旋
转直至固定。

使用方法

1. 用USB数据线连接本机和电源适配器（必须是5V/2A规格），通电后自动开机。
2. 通常10平方米的房间使用2小时左右即可。
3. 更换场所时，请在确保安全的前提下拔出及插入电源。
4. 交换灭菌灯时，请按照「灭菌灯的交换方法」进行操作。

使用注意

- 灭菌灯的寿命大约为5000小时。建议每半年更换新的灭菌灯。交换的标准是灯的亮度明显变暗，或者颜色发生明显变化时。
- 取下保护盖或清洁灯的时候，请务必切断电源。
- 请勿在易褪色的物品旁边使用（例如布料或壁纸等）。有可能因紫外线照射损坏物品。
- 请勿在植物旁边使用。有可能因紫外线照射损坏植物叶片。
- 请时常对灯进行擦拭清理。否则杀菌效果会降低。
- 灭菌灯使用时，请勿直接或间接性地长时间裸眼直视。有可能会眼睛刺痛或影响视力^③。
- 灭菌灯使用时，请勿长时间直接或间接性地照射皮肤。有可能引起皮肤炎症。

常见问题与注意事项

Q：除菌效果如何？

A：根据房间大小而异，10平方米的房间除菌大约2小时即可。

Q：灭菌灯应该在什么温度下使用和保存？

A：请在40℃以下的环境中使用和保管本机。

若超过规定温度使用，有可能引起故障。

Q：灭菌灯工作时会产生甲醛吗？

A：不但不会产生，反而可以除去空气中的甲醛。

Q：灭菌灯工作时会产生臭氧吗？

A：在紫外线照射下会产生少量的臭氧。该产品可以利用这些生成的臭氧净化空气。

*因为含量极少，所以不会伤害人体。此种空气净化方式在很多领域均有使用。

关于保修期内的维修

保修期内为免费维修。

订单号

姓名

购入商品

购入时间

故障情况

填好以上信息后,请拨打电话或发邮件与本公司联系。

E-mail : support@kireido.com 固定电话 : 0120-09-5121

※与使用次数无关,购买超过三个月,如需修理,来回运费由客人承担。

※已过保修期的产品如需修理,将根据实际修理状况进行收费。

※如有不明之处,请联系本店。

日本售后地址

神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-29-25 謙泰ビル
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係 〒221-0801

中国售后地址

广西南宁市良庆区凯旋路9号海尔青啤联合广场B座803
绮丽堂售后部 0771-2875241

【保修书】

※ 本体以外配件属于消耗品,
不属于保修对象。

本保修书承诺按照所规定内容进行保修。③

购买后在保修期内发生故障,请参照本说明书进行维修。

<维修规定>

- 在保修期内按照使用说明书操作出现故障的情况可以进行免费维修。
- 在保修期内,顾客需要维修时请填写本保修书并将产品和保修书按照规定提出维修。
- 以下情况,即使在保修期内,也不属于免费维修。
 - 因使用不当,自行修理、改造而造成的故障及损伤。
 - 购买后因移动,跌落及运输碰撞造成的故障。
 - 火灾、地震、雷击等自然灾害、异常电压等造成的故障及损伤。
 - 保修书上未出现的情况。
- 保修书上未填写客户姓名、购买日期等或是文字修改的情况。

4.本保修书仅在日本国内有效。

■商品编号 ■品名 : belulu uvair

■保修期: 收到商品后一年内(与使用次数无关)

■顾客姓名:

■住址:

■订单号:

销售方: 株式会社ビューティフルエンジェル

购买日期: 年 月 日 印

●若通过网络平台购买本品,因客人基本信息以及购买信息均在店铺保管,即便未填写[购买日]及[店铺印章],也不影响保修服务。但咨询维修事项或受理维修时,需要顾客提供订单编号,请您务必保管好您购买时的订单编号。

●产品本体维修会按照本保修书条款执行。因不限制客户法律上的权利,关于超过保修期的商品修理事项,若有不明之处,请咨询本公司。