


belulu® ~AquaRufa~

美ルル アクアルファ

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして
誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
尚、本書の末尾に保証書が付いておりますので
大切に保管してください。

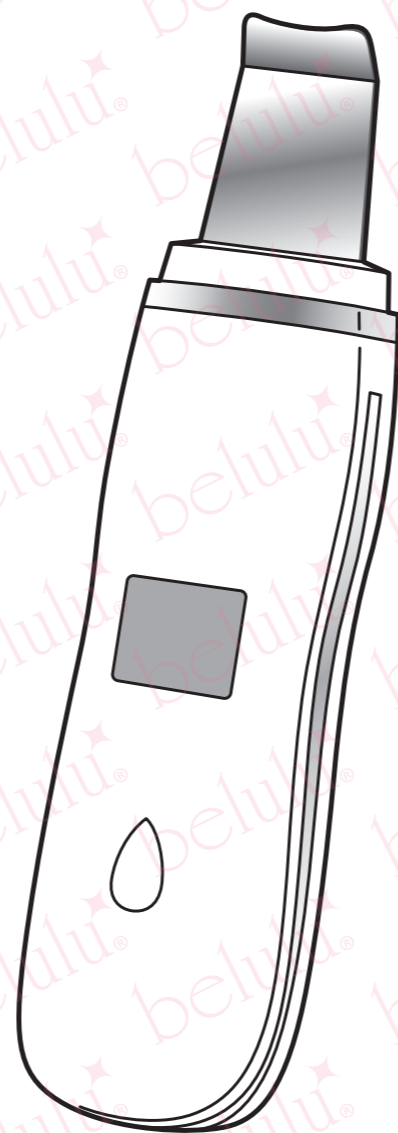

1 ご使用前に必ずお読みください

警告

- 使用電圧、ACアダプターなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
- 本品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
- 万一、煙や異臭、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用を中止してください。
- 充電ケーブルのコードを引っ張ったり、濡れた手でプラグ部分を触らないでください。
- ストーブ等高温になる場所で本品や電源アダプターを使用したり放置したりしないでください。
- 濡れた手でのご使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用はお避けください。
- 本品は完全防水仕様ではありません。浴室など湿気が多い場所では絶対に使用しないでください。やけどや感電、故障のおそれがあります。
- 万一、皮膚に異常が見られた場合は、本品を中止して医師に相談してください。
- 下記のリストをよくご確認ください、該当する方は本品を使用しないでください。
- 本品の分解、改造などは絶対にしないでください。本品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本品や付属品のトラブルに関しましては保証対象外となり、当社は責任を負いかねます。

注意

- 皮膚の弱い部分への過度のご使用はお避けください。
- 使用中、痛み等があった場合は、すぐにピーリングヘッドを肌から離してください。
- 落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
- 約4～8時間で充電が完了します。完了後はそれ以上充電しないでください。
- 充電中以外は充電ケーブルを本体から外してください。
- 本品の水洗いはしないでください。汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾でやさしく拭いてください。ベンジン、シンナー等の溶剤類で拭かないでください。
- 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造をされた際の怪我、故障、破損等に関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任を負いかねます。

〈下記にあてはまる方は、ご使用をお避けください〉


- 急性疾患 ●有熱性疾患 ●血圧異常 ●伝染病疾患 ●心臓疾患 ●医用電子器具を使用されている方(ペースメーカーなどの体内植込式医用電子機器、人工心肺などの生命維持用電子機、心電図などの装着型医用電子機器)
- 皮膚ガン病歴がある方 ●糖尿病および他の疾患による皮膚異常疾患の方 ●妊娠中の方 ●授乳中の方 ●強度近視の方(−6D以上)
- レーシック等目の手術を受けた方 ●皮膚のトラブル(アトピー性皮膚炎の方、過度の日焼けで肌が炎症を起こしている方、ニキビが化膿し炎症を起こしている方、アレルギー体質で特に肌が敏感な方)
- 化粧品による皮膚炎を起こしている方 ●特に健康がすぐれない方 ●ステロイド系ホルモン剤等を長期間服用されている方

〈下記の部位には使用しないでください〉


- 悪性腫瘍 ●切り傷 ●骨や関節の上 ●整形などでシリコンが使用されている部分
- 声帯部分 ●頭髪、目や耳の周り、粘膜などのデリケートゾーン

2 セット内容・名称


※製品仕様や外観・内容は予告無く変更になる場合があります。

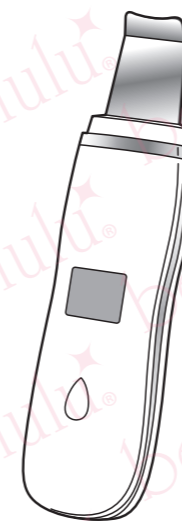


belulu AquaRufa本体

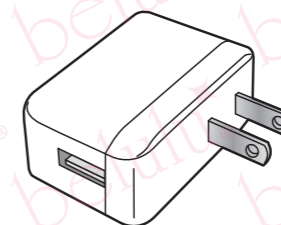

ACアダプター



充電ケーブル

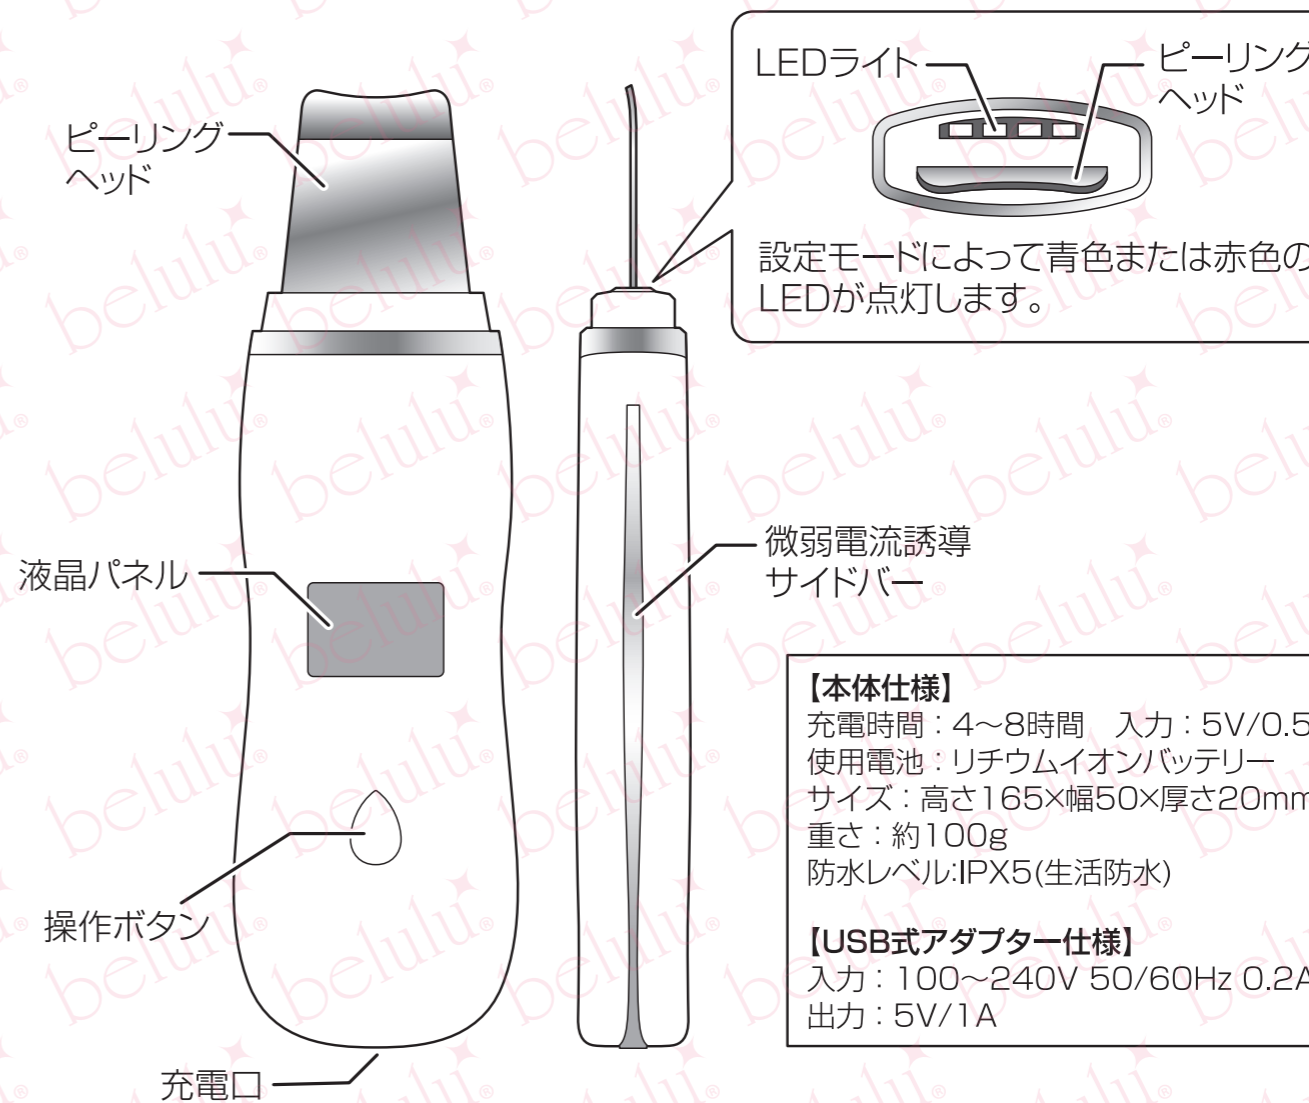

【本体仕様】

充電時間：4～8時間 入力：5V/0.5A
 使用電池：リチウムイオンバッテリー
 サイズ：高さ165×幅50×厚さ20mm
 重さ：約100g
 防水レベル：IPX5(生活防水)

【USB式アダプター仕様】

入力：100～240V 50/60Hz 0.2A
 出力：5V/1A


3 本体の充電

- 液晶パネル右下に、電池残量が3段階で表示されます。残量が残り1または0になりましたら、充電を行ってください。




※生産時期によってはフル充電後すぐに電池残量が減って表示される場合がありますが、内蔵プログラムによるもので、使用上の問題はございません。

- ご購入後初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合、電池残量が少なくなった場合は、本体を充電してください。
- 必ず電源を切ってください。
- 充電ケーブルの充電コネクタを本体の充電口に、USBコネクタをパソコンや付属のACアダプター等のUSBポートに接続します。
- 「ピッ」と音が鳴り液晶パネルのランプが点灯し、電池残量アイコンが点滅します。
※ランプは一定時間経過すると消灯しますが、充電は行われています。
※充電中は本体が多少熱くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 充電時間や稼働時間は、本製品の使用頻度によって異なります。
- 充電が完了すると電池残量アイコンの点滅が止まりますので、ケーブルを外してください。
- 充電しながらのご使用はできません。充電中以外は、ケーブルを本体から抜いてください。
- 充電に適した室温は、15～30℃です。低温での充電は電池の寿命が短くなる原因になりますので、適温下で充電を行なってください。また、約0℃以下では充電スピードが低下する場合があります。
- 内蔵電池保護のため、長期間ご使用されない場合でも月に1回充電を行なってください。
- 正しく充電された状態でも稼働時間が短い場合は、電池の寿命です。

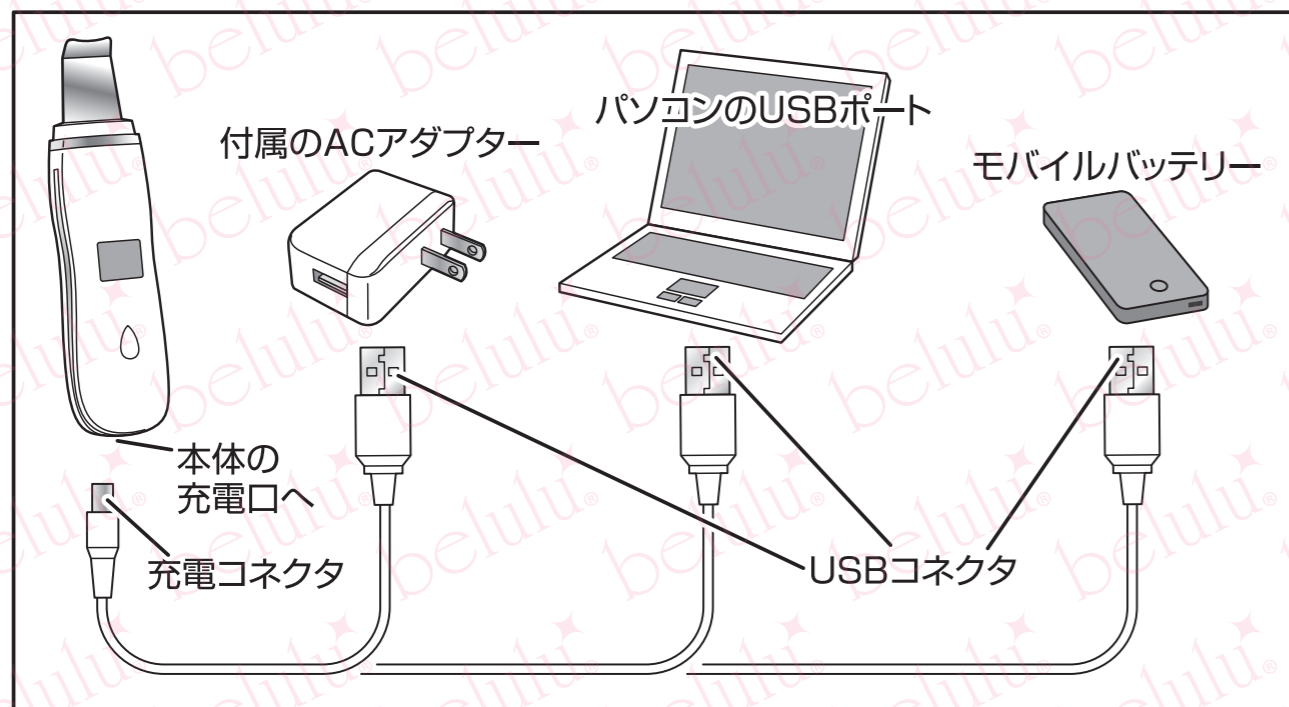

4 液晶画面とボタン操作

イオンモード(+イオンモードと-イオンモードがそれぞれ表示されます)

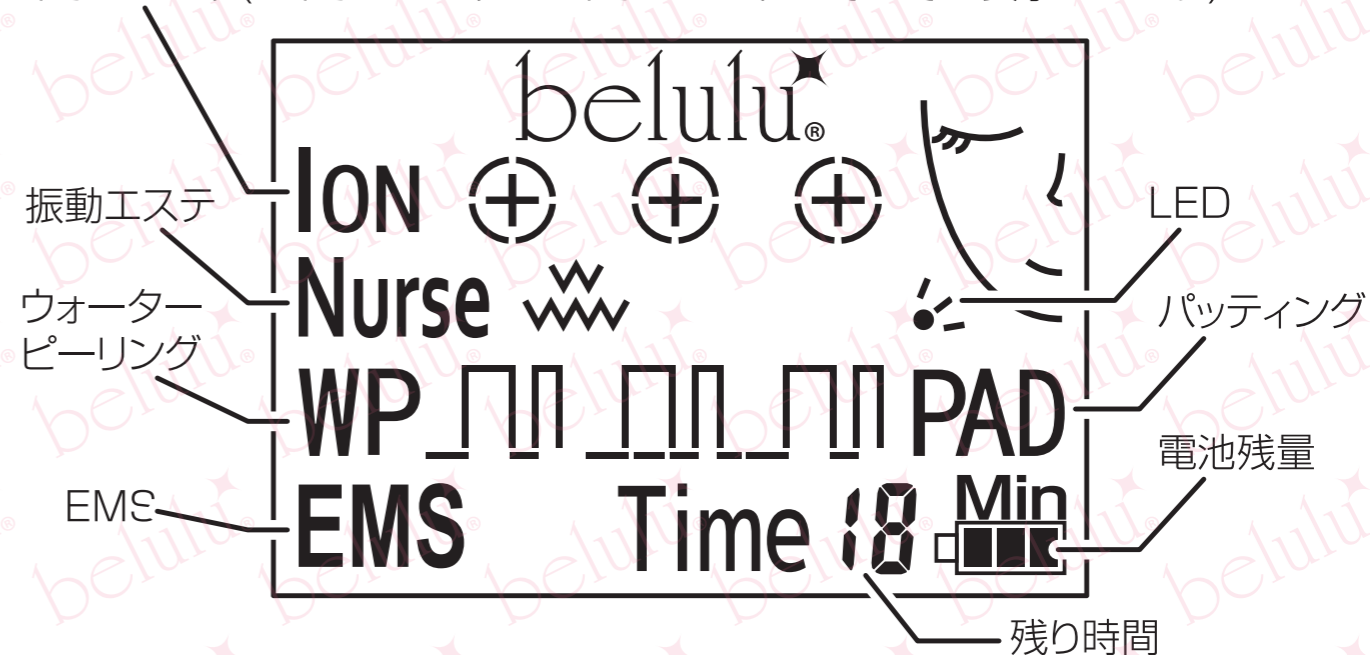


操作方法

【電源を入れる】

- 操作ボタンを**2秒以上長押し**すると電源がONになり、液晶パネルのランプが点灯して全てのアイコンが表示され、待機状態になります。
※節電の為、一定時間経過すると液晶パネルのランプが消灯します。ボタン操作を行うと再度点灯します。

【待機画面】

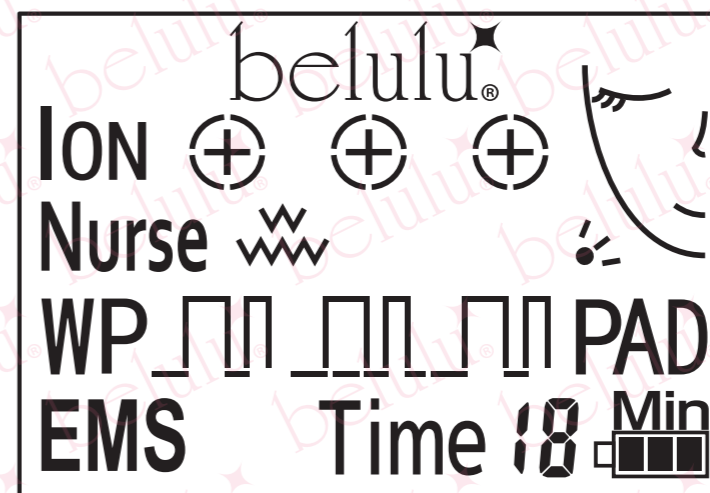


本機はモードごとに複数の機能が同時に稼働します。
各機能を単体で使用することはできません。

【クレンジングモード】

- 待機画面の状態で作成ボタンを1回押すと、クレンジングモードが稼働します。

【クレンジングモード稼働画面】

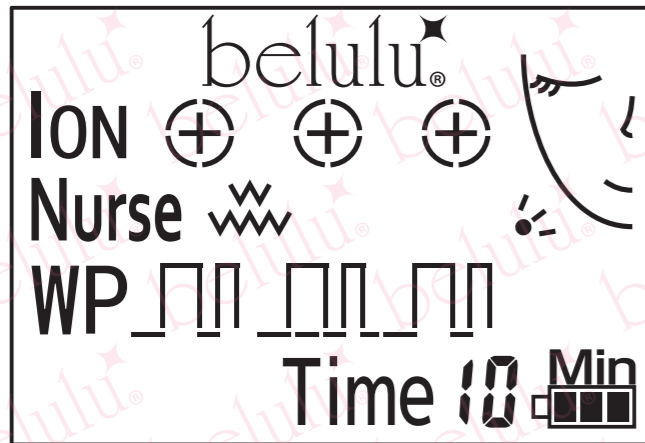

【同時稼働する機能】

プラスイオン(イオン導出)

振動エステ


ウォーターピーリング

青色LED

【リフトアップモード】

- 待機画面の状態で作成ボタンを2回押すと、リフトアップモードが稼働します。
クレンジングモードになっている場合は、1回押しでリフトアップモードになります。

【リフトアップモード稼働画面】

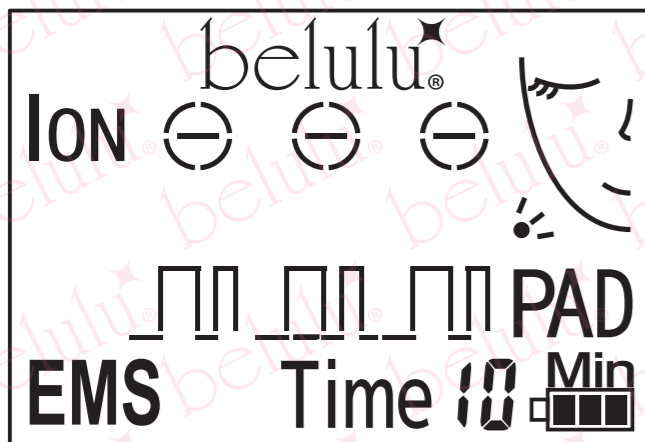

【同時稼働する機能】

マイナスイオン(イオン導入)

パッチェング

EMS

赤色LED


5 ご使用の前に

ご使用される前に、動作確認とパッチテストを行ってください。

動作確認

【ウォーターピーリングモード】

- 1.【ボタン操作】のページを参照し、クレンジングモードに設定します。
- 2.肌を水でたっぷり濡らし、ピーリングヘッドを軽く当ててゆっくり滑らせます。
ピーリングヘッドの先端から細かいミストが出ていたら、正常に稼働しています。
ピーリングヘッドに直接水を垂らすことでも確認できます。
※お部屋の明るさや背景の色の影響で、ミストが見えにくい場合があります。
※ピーリングヘッドの向きにご注意ください。(下図参照)

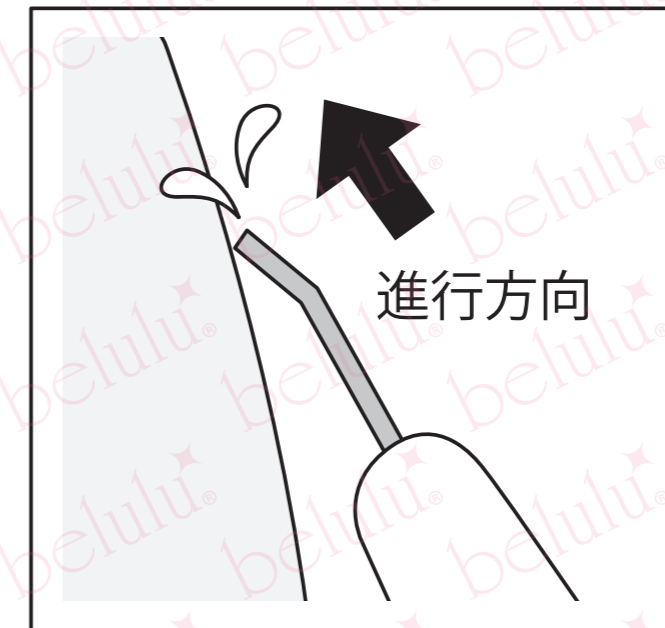

パッチテスト

- 安全にご使用いただくために、必ず目立たない箇所でパッチテストを行ってください。
- 腕の内側を水で濡らし、クレンジングモードをお試しください。
- 腕の内側の水気をしっかり拭き取り、美容ジェルまたはお使いのジェル等を塗り、リフトアップモードをお試しください。
- 異常がないことを確認してから顔のケアを行ってください。万一、皮膚に異常が見られた場合は本品を使用せず、当社または医師にご相談ください。

6 機能と効果

【ウォーターピーリング】

音波振動でお肌についている水分をミスト状にし、毛穴の奥の汚れや皮脂、古い角質などを吹き飛ばしながら除去・洗浄します。
痛みや熱さも無く、スクラブや毛穴パックよりお肌にやさしい!

【プラスイオン導出】(イオンクレンジング)

プラスイオンの吸引力を利用し、手洗顔では落としきれない毛穴の奥の汚れや細かい汚れを吸着してオフします。

【振動エステ】

適度な振動で毛穴汚れを落としやすい状態にしてくれる他、血行を良くして肌細胞を活性化させる効果も。

【青色LED】

ニキビの原因といわれている活性酸素を排除する働きがあります。できてしまったニキビを沈静化し、さらにニキビができにくい肌に整えます。
過剰な皮脂分泌を抑える効果も期待できます。

【マイナスイオン導入】(イオン保湿)

マイナスイオンの導入効果により、手でのパッティングでは浸透しない肌の奥まで美容成分を届けます。

【パッティング】

マイクロカレントとタッピング効果でお肌にハリを与えます。ターンオーバーを促しツルツル美肌に。
さらにうれしいリフトアップ効果も!

【EMS】


筋肉に刺激を与えて強制的に筋肉運動をさせることで、表情筋が鍛えられ、すっきりとした小顔効果が期待できます。

【赤色LED】

コラーゲンを増やしてシミ・シワ・たるみなどの年齢肌を改善するアンチエイジング効果が期待できます。

7 お手入れを始めましょう!

基本ステップ

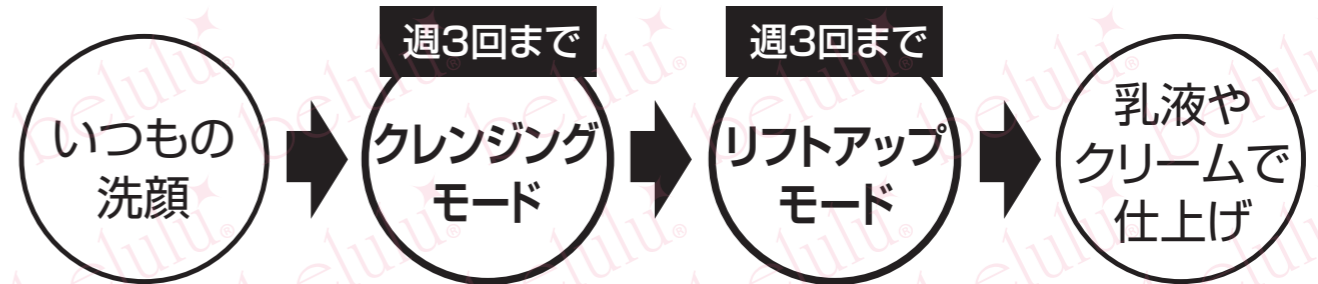

必ずお守りください

- 普段通り洗顔を行い、水気をしっかり拭き取ってください。(ウォーターピーリングで顔を濡らしますが、洗顔後は一度水を拭き取ることをおすすめします)
- 乾いた肌への使用は絶対にしないでください。肌トラブルの原因になります。
- ピーリングヘッドは肌の同一部分に留めず、移動させて使用してください。
- ピーリングヘッドが滑りにくい場合は、水及び美容液・美容ジェル・化粧水を都度追加してください。
- ピーリングヘッドを肌に強く押し当てないでください。
- ご使用時は、腕時計やジュエリー等の貴金属類は外してください。
- ご使用中、痛み等の異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。

【用意するもの】

- 水またはふき取り化粧水
…クレンジングモード時に使用します。
- 美容液・美容ジェルまたは化粧水
…リフトアップモード時に使用します。とろみがあり、無添加で美容成分が高濃度に配合されたもの。美ルル専用美容液が特におすすめです。
- 乳液またはクリーム
…全てのお手入れの仕上げに使用します。(美顔器には使用しないでください)

クレンジングモード

1日1回10分 週3回まで

通常通り洗顔し、水気をしっかり拭き取ってください。

ミスト状にした水とイオン導出で毛穴汚れや皮脂、古い角質をオフします。



- ① 顔全体を水またはふき取り化粧水で濡らします。
※乾いた肌への使用は絶対にしないでください。
※水の量が少ないと摩擦で肌を傷めますので、たっぷりの水で濡らしてください。



- ② 「ボタン操作」を参照してクレンジングモードを稼働させます。微弱電流誘導サイドバーを握ってピーリングヘッドの先端をやさしく肌に当て、ピーリングヘッドを押すように顔全体に滑らせます。
※LED光を長時間直視しないようご注意ください。
光が眩しく感じる場合は目を閉じてください。

ピーリングヘッドの動かし方 クレンジング編

基本的な動かし方です。気になる部分を重点的にケアするなど、ご自身のお肌の状態に合わせてアレンジしてください。

頬まわりのお手入れ

- ① フェイスラインを起点に、横に少しずつスライドしながら頬骨付近までゆっくり動かします。
- ② 顔の中心から外側に向かって、頬骨付近までの範囲内で少しずつずらしながらゆっくり動かします。



Tゾーンのお手入れ

- ① 鼻の形に添うように下から上へ。汚れが溜まりやすい小鼻まわりは鼻を左右に倒しながら念入りに。
- ② 額は端から端までずらしながら眉上から髪の毛の生え際まで動かします。



口まわりのお手入れ

- ① 口の上下を顔の中心から外側に向かってゆっくり動かします。
- ② くすみや汚れが溜まりやすい口角まわりは特に念入りに。様々な方向に少しずつ動かすと効果的です。




リフトアップモード


1日1回10分 週3回まで

クレンジングモード終了後、顔に残った水をしっかり拭き取ってください。


微弱電流やイオン導入で保湿・リフトアップなどのスキンケアを行います。

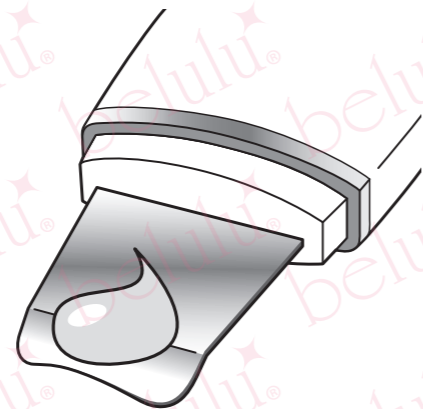

- ① 美容液・ジェル、化粧水などを顔全体に塗り広げます。
(粘度があるジェルの場合はピーリングヘッド背面に乗せるのも可)
※乾いた肌への使用は絶対にしないでください。

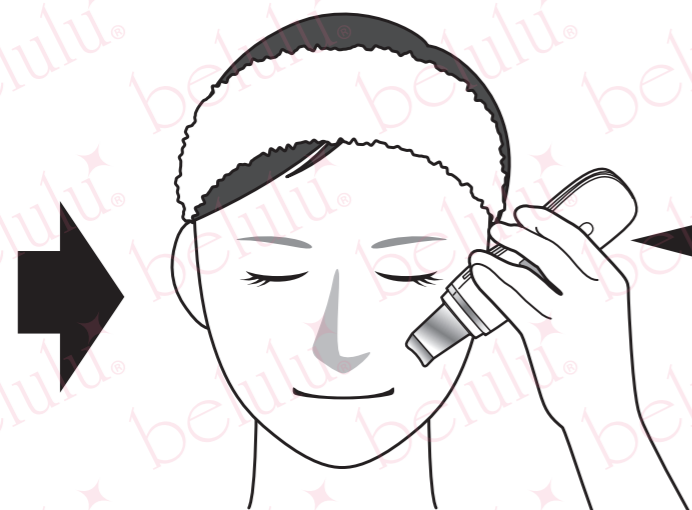

ピーリングヘッドの
向きに注意!

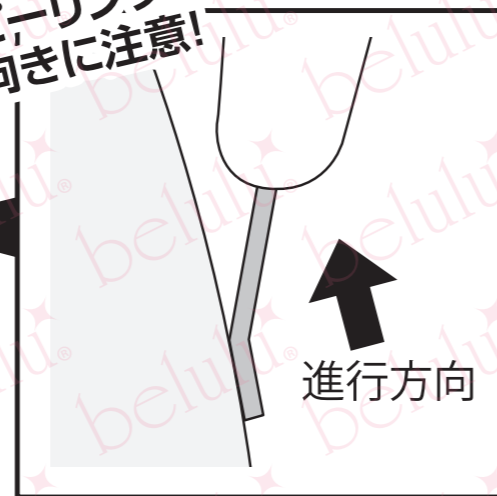

進行方向

- ② 「ボタン操作」を参照してリフトアップモードを稼働させます。
微弱電流誘導サイドバーを握ってピーリングヘッドの背面をやさしく
肌に当て、ピーリングヘッドを引き上げるように顔全体に滑らせます。

よくあるお問い合わせ 手持ちの化粧水や美容液でも使えますか?

パッシング時は好きな化粧水・美容液・美容ジェルをお使いいただけますが、無添加で、肌に留まりやすいジェル状のものやとろみ強いものを推奨しております。
パックのご使用も可能です。

ピーリングヘッドの動かし方 リフトアップ編

基本的な動かし方です。気になる部分を重点的にケアするなど、
ご自身のお肌の状態に合わせてアレンジしてください。

頬まわりのお手入れ

- ① フェイスラインを起点に頬骨付近まで2~3回に分けて動かします。
- ② 顔の中心から外側に向かって、頬骨付近までの範囲内で少しずつずらしながらゆっくり動かします。



Tゾーンのお手入れ

- ① ほうれい線や頬のたるみを引き上げるイメージで、鼻横から上に向かって動かします。
- ② 額は端から端までずらしながら眉上から髪の毛の生え際まで動かします。
額の両端は目尻付近から引き上げましょう。



口まわりのお手入れ

- ① 口の上下を顔の中心から外側に向かってゆっくり動かします。
- ② たるみやすい口角まわりは特に念入りに。
内側から外側、下から上へ少しずつ動かすと効果的です。



8 お手入れが終わったら

- 操作ボタンを長押しして本体の電源を切ります。
- 顔に残ったジェルや化粧水、美容液をお肌にしっかりなじませます。
- いつも通りに、お手持ちの乳液やクリームでフタをして脂分を補給し仕上げましょう。
- ピーリングヘッドに残ったジェルや化粧水、美容液は、軽く水で流した後ウェットティッシュ等できれいに拭き取り乾拭きして清潔にしてください。
※ピーリングヘッドのみ防水です。ピーリングヘッド以外は完全防水ではありませんので、水洗いしないでください。
※シンナー・ベンジン等の溶剤類は使用しないでください。
- 清潔を保つため箱等に入れ、ゴミやホコリ、直射日光や高温多湿を避け、お子様の手が届かない場所に保管してください。

9 故障かな?と思ったら -よくあるお問い合わせ-

<p>電源が入らない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●充電が切れていませんか? 充電電池は特性上、電源を入れていない状態でも少しずつ自然放電し、充電切れになる場合があります。 充電ケーブルで1時間程度充電を行い、再度電源ボタンを押してみてください。 ●操作ボタンを長押ししていますか? 本製品は、操作ボタンを2秒以上押し続けることで電源がONになります。 軽く1回押しただけでは電源は入りません。 ●少し時間をおいて再度操作ボタンを押してください。 電源を切った直後は操作ボタンが一時的に無効になる場合がありますが、故障ではありません。 3秒程度時間をおいてから再度操作ボタンを押してください。 <p>【解決しない場合は】 本体の初期不良及び故障が考えられますので、当店へご連絡ください。</p>
<p>充電ができない・ケーブルの角度によっては充電が不安定になる</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●ケーブルは正しくつながっていますか? ケーブルの差し込み場所が間違っていたり、差し込みが不十分な状態ですと通電しないため、充電が行われません。 【本体の充電】をご参照の上、差し込み場所に間違いがないか、しっかり差し込まれているかご確認ください。 <p>【解決しない場合は】 ケーブルの断線、もしくは充電電池・本体の初期不良および故障が考えられますので、当店へご連絡ください。</p>
<p>イオン導出・イオン導入が作動しているか分からない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●イオン機能の仕様です。 イオン導出・導入は、肌に微弱な電流を肌に流す機能の為、振動や刺激、音を感じることはできません。 クレンジングモード及びリフトアップモード時にプラスイオン・マイナスイオンのアイコンが表示されていれば正常に稼働しています。

<p>ウォーターピーリングのミストが上がらない</p>	<p>●水の量を増やしてください。 使用する水の量が少ないと、ミストが上がりにくいです。 たっぷり水をつけてお使いください。 尚、ウォーターピーリングのミストは非常に細かいため、周囲の明るさや背景色により見えにくい場合があります。</p> <p>●モードをご確認ください。 【ボタン操作】を参照し、クレンジングモードになっているかをご確認ください。</p> <p>●充電残量をご確認ください。 充電残量が少ないと出力不足により、ミストが上がらなくなる場合があります。 充電残量マークを確認し残量が1または0になっている場合は充電を行なってください。</p> <p>【解決しない場合は】 本体の初期不良及び故障が考えられますので、当店へご連絡ください。</p>
<p>使用中、漏電しているように手がビリビリする</p>	<p>●漏電ではありません。 本機は持ち手の金属部に微電流を流し、肌のバリアゾーンを抜けて皮膚の深部まで美容成分を浸透させるもので、人によっては微電流により刺激を感じる場合があります。 尚、微電流は人体には無害です。</p> <p>【強さレベルを下げて痛みが我慢できない場合は】 返品・返金を承りますので、当店へご連絡ください。 ただし、商品到着日から7日間までとさせていただきます。</p>
<p>お手入れ中、「ピー」と音がして電源が切れた</p>	<p>●故障ではありません。 お手入れ時間の目安にさせていただき、電源を入れてから10分経過すると自動的に電源がオフになります。 尚、10分経たずに電源が切れた場合は充電切れの可能性があるので充電を行なってください。</p> <p>【充電しても10分以内で電源が切れる場合は】 本体及び内蔵バッテリーの故障が考えられますので、当店へご連絡ください。</p>

<p>Q. ピーリングヘッド部分の材質は何ですか？</p> <p>A. ステンレスを使用しております。 傷や腐食・サビに強く、アレルギーが起こりにくいとされています。 ※すべての人にアレルギーが起こりにくいわけではありません。ご心配な場合は、腕の内側等でパッチテストを行ってください。</p>
<p>Q. 肌がつっぱるので、洗顔後すぐに化粧水をつけてからイオン導出を行いたいです。</p> <p>A. イオン導出は洗顔で取りきれなかった汚れを吸着する機能ですが、洗顔後すぐに化粧水をつけると、汚れが残ったまま毛穴が閉じてしまい、その後のイオン導出・導入の効果が発揮されなくなってしまいます。 肌のつっぱりは、肌の奥が慢性的に乾燥している状態のため徹底的に保湿をする必要があります。 最初は辛いですが、イオン導出でしっかり汚れを落とす→イオン導入で保湿の順序を厳守で行いましょう。 続けるうちにお肌の奥がうるおい、つっぱりや乾燥肌が改善されます。</p>
<p>Q. 妊娠中ですが、使っても大丈夫ですか？</p> <p>A. 妊娠中もご使用いただけますが、妊娠中はホルモンバランスが不安定でお肌もデリケートな状態になっている為、ご使用のタイミングによっては稀に肌トラブルが起こる場合がございます。 必ず医師とご相談の上、お肌の様子を見ながらご使用いただくことをおすすめしております。 (美顔器の機能や美容液の成分が母体や胎児に影響を及ぼすことはありませんので、ご安心ください。)</p>

Q.使っても効果がまったく感じられないのですが…

A. 効果の現れ方には個人差があります。
また、本機はあくまでご家庭でお使いいただくことを前提に作られており、エステのようなパワーや即効性はございません。
毎日コツコツ続けていただくことで、効果を実感していただくものになります。

Q.毎日時間をかけてお手入れした方が良いのでは？

A. 本機に搭載されている機能は高い美容効果を発揮しますが、その分頻りに使いすぎるとお肌に負担をかけてしまいます。
お肌に負担をかけずにお手入れをしていただくために、本書に記載されている使用頻度をお守りください。
毎日の頻繁な使用で一気に効果を得るものではなく、日々じっくりと続けていただくことが大切です。

保証期間内の修理について

保証期間内の修理につきましては、修理費用無償にて対応させていただきます。

受注番号または注文番号 **氏名** **購入商品** **購入からの期間** **故障状況**

上記の項目を添えて、お電話またはメールにてご連絡ください。

E-mail:support@kireido.com

固定電話:0120-09-5121 携帯・スマートフォン:050-4560-1423

※ご使用回数に関わらずご購入から3ヵ月以上経過した場合は、修理品の往復送料をお客様にご負担いただきます。

※保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

※その他ご不明な点がございましたらご連絡ください。

返送先

〒221-0801

神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-29-25謙泰ビル
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

【保証書】

※本体以外の付属品は消耗品の為、保証対象外となります。

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

〈修理規約〉

- 取扱明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。
- 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
 - 火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。

■品番: ■品名:belulu AquaRufa
■修理保証期間:販売日から1年間(ご使用回数に関わらず)
■お客様名: _____
■ご住所: _____
■受注番号: _____

販売店:株式会社ビューティフルエンジェル
販売日付: 年 月 日 印

●通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理している為「お買い上げ日」「店舗印」の記載が無くても問題ございません。
ただし、お問い合わせや修理ご依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。

●この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体のみ)従って、この保証書

によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。