



belulu® premium GOLD

美・ル・ル プレミアム ゴールド

使用说明书

感谢您购买本品。使用前请仔细阅读本说明书。
本说明书在最后附有产品保修凭证，请妥善保管。

使用前须知

- 警告**
- 请使用指定的电源适配器，并在规定的电压环境中使用。
 - 使用过程中请务必佩戴遮光眼镜，请勿直视LED彩光灯，否则易对眼睛造成伤害。
 - 若本品发生破损、故障、变形或电源线损坏，请您停止使用。
 - 若本品发生冒烟、异味或异常过热时，请您关机并停止使用。
 - 请勿用力拉扯电源线，双手潮湿的情况下请勿触摸插头的金属部分。
 - 请勿在电炉等高温场所使用或放置本品以及电源适配器。
 - 本品不具备防水功能，请勿在浴室或湿气重的场所使用，否则会引起灼伤或触电，并有可能造成仪器故障。
 - 在使用后肌肤出现异常情况，请立即就医。
 - 请勿自行阅读下表，符合情况的人群请勿使用本品。
 - 请勿自行拆解、改造本品，易对产品及其配件造成故障甚至损坏。因自行拆解本品造成的问题，本公司恕不负责。
- 注意**
- 请勿在肌肤薄弱部分过度使用。
 - 使用期间如感觉疼痛，请将3D按摩头远离肌肤。
 - 请勿使本品跌落，或遭受强烈碰撞。
 - 本品充电时间为4-8小时。
 - 充电期间，请勿拔出电源线。
 - 本品不可水洗清洁，如有污渍，请使用半湿软布擦拭。请勿使用油剂、稀释剂等化学溶剂擦拭。
 - 因违反上述警告、注意事项或因自行拆解而造成的损伤、故障、破损等问题，本公司恕不负责。

（下列人群请勿使用本产品）

- 急性病患者 ● 热性疾患者 ● 血压异常人士 ● 传染病患者 ● 心脏疾病患者 ● 使用医用电子设备的人士（如心脏起搏器等体内植入式医用电子设备、人工心肺等生命维持电子机、心电图等穿戴式医用电子设备）
- 有皮肤癌病史的人士 ● 有糖尿病及其他疾患引起的皮肤异常者 ● 妊娠中的人士 ● 哺乳中产妇 ● 肌肤炎症（特异性皮炎、过度日晒造成的肌肤炎症、因肌肤过敏引起的炎症、过敏体质引起的肌肤敏感人群） ● 由化妆品引起的皮肤炎人群 ● 体质差的人群
- 长期服用类固醇荷尔蒙药剂的人群

（请勿用于下列部位）

- 恶性肿瘤 ● 切伤 ● 骨头或关节部位 ● 整形等使用硅胶的部位 ● 声带部位 ● 头发、眼部及耳周、粘膜等敏感部位

■在购买后首次使用前，请充电1小时左右■

belulu premium gold 功能简介

采用24K黄金的3D按摩头，黄金除了具有抗衰老之外，还具有促进血液循环等功效。

光子嫩肤 (Photon)

三色彩光灯具有多种嫩肤的功效，具体请查看下图。

电穿孔

通过释放特殊的电流，在肌细胞中打通一条通道深入肌底，可将一般难以渗透入肌底的高分子美容成分直达。导入玻尿酸、胶原蛋白等高分子的美容成分美肤效果更佳。

无针美塑

可导入各种美容液。而且如果导入含脂肪溶解成分的美容液的话，有一定的去脂功效。

打开电源后自动默认开启，此功能为同步进行

EMS

通过刺激肌肤肌肉，紧致提拉，最终达到一定的瘦脸功效。同时还能提高新陈代谢，促进胶原蛋白的生成。

RF温热模式

通过给肌肤加热，促进血液循环，活化肌细胞，促进体内多余废物排出。

这两个功能仅支持同步进行

震动按摩 (Nurse)

通过适度的震动按摩，有助于美容液更快更充分的渗透入肌底。同时还能促进血液循环、活化肌细胞。

彩光灯的功效

LED彩光灯颜色不同，波长也不同，因此到达肌肤的深度也不同，功效也不一样。请按自己的需要选择对应的彩光灯。



红光LED灯:

波长630nm。增加胶原蛋白，有效改善肌肤皱纹、松弛等问题，修复由紫外线造成的肌肤损伤，有良好的抗衰老功效。



绿光LED灯:

波长525nm。促进肌肤内部的新陈代谢，有效改善肌肤的皱纹、痘痕等色素沉淀问题。



蓝色LED灯:

波长415nm。有效消除活性氧（痤疮形成的根源），抑制痤疮的生成，平整肌肤纹理。



混合彩光灯:

可实现红、绿、蓝彩光灯同步照射。综合改善各种肌肤问题。

-1-

功能选择组合

EMS/RF温热模式 + 震动按摩 (Nurse)

通过ON/OFF按键，EMS/RF温热模式可选择L(弱)、M(中)、H(强)三个档位。

EMS/RF温热模式 + 光子嫩肤 (PHOTON)

通过ON/OFF按键，EMS/RF温热模式可选择L(弱)、M(中)、H(强)三个档位。光子嫩肤有3色可选择。

电穿孔/无针美塑与RF/EMS温热模式同步进行。

套装内容和产品规格

※产品包装批次不同可能会有变化，请以收到实物为准。



belulu premium 本体



充电器



充电电源线



3D按摩头



LED彩光灯



微电流诱导金属条



液晶显示屏



操作按钮



充电插口



充电口

【本体规格】
3D按摩头材质：24K镀金-钛合金
充电时长：4~8小时 输入：5V 0.5A 电池类型：锂电池
长180×宽45(含按摩头)×厚35mm 重量：100g

【USB变压器规格】
输入：100~240V 50/60Hz 0.2A 输出：5V/1A

● 购买后的初次使用或长时间不使用，低电量以及使用时间短的情况下，请给本机充电。

● 充电期间指示灯变为红色，充满电后变为绿色。

● 充电期间机身微热属正常现象。


■ 本产品适宜在15~30℃的范围内充电。在低温环境中充电，可能会导致电池寿命降低。在0℃以下充电的话，充电速度将会减慢。

■ 为更好的延长电池使用寿命，在长时间不用的情况下，请每个月充一次电即可。

○ 为更好的使用本品，请先进行肌肤测试。

○ 将美容液涂抹在手臂内侧较薄的部位，按第3页所记载的使用方法测试。

○ 如果测试期间，肌肤出现异常请停止使用，并及时就医。

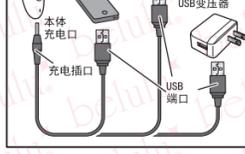

-2-

按键操作

ON/OFF按键 ON/OFF电源键与EMS/RF的温热模式的设定



- 按下ON/OFF电源键启动。液晶屏为蓝色光亮显示状态。
- 再按一次ON/OFF电源键，即启动EMS/RF温热模式(初始强度级别为【弱】) 每按一次该按键，强度呈梯度上升。
- ※ 如果不设定强弱级别，则EMS/RF温热模式不会启动。
- 在强度级别为【强】的状态下，按一次ON/OFF键则关机。
- 若需降低强度级别，仅需关机再开启即可。


打开电源

强度级别【弱】

强度级别【中】

强度级别【强】

关闭电源



【EMS/RF温热模式与震动按摩或光子嫩肤可同步进行】
在使用EMS/RF温热模式时，按下PHOTON按键即可与震动按摩或光子嫩肤同步进行。有关震动按摩和光子嫩肤的详细介绍，请翻至下一页阅读。

光子嫩肤 (PHOTON) LED彩光灯与震动按摩功能的设定。



- 按下ON/OFF电源键启动。液晶屏为蓝色光亮显示状态。
- 每按一下PHOTON按键，各功能模式依次为：震动按摩→红色LED灯→绿色LED灯→蓝色LED灯→三色混合LED灯。
- ※ 请勿裸眼长时间直视LED彩光灯。
- 在三色混合LED灯状态下，按PHOTON按键，LED彩光全灭。液晶显示屏屏为蓝屏。
- 若想变更LED灯彩光颜色或转其他功能模式，继续按PHOTON按键即可设定。

打开电源

震动按摩模式

红色LED灯

绿色LED灯

蓝色LED灯

三色混合LED灯



【光子嫩肤与EMS/RF温热模式可同步进行】
在使用震动按摩或光子嫩肤功能时，按一下ON/OFF按键即可开启与EMS/RF温热模式同步。更多功能介绍请参照左图。

倒计时功能

10分钟为无操作状态下的倒计时时间，即10分钟后会自动关机。请参考下面的护理顺序：脸部4分钟，其他部位6分钟，合计10分钟。



选择相应功能后，显示屏底部显示10分钟，即每过1分钟会倒计时1分钟。注意：如果正在倒计时期间，按任意键的话，倒计时将会重新开始。

常见问题：使用时手部会有刺痛感，脸部也会有针刺一样的疼痛，是美容仪漏电了吗？这并不是漏电。本品为EMS微电流电穿孔导入美容仪，使用时手持部位的金属部分释放微电流，按摩头也会有微量电流，因此肌肤会有刺痛感，以上纯属产品的正常功能范畴。刺痛感大小还与个人体质有差异。

美容仪使用方法

使用前请用清水清洗脸部并擦干

- 光子嫩肤使用期间请闭眼，请勿长时间裸眼直视LED彩光灯。
- 进行脸部护理的时候，建议使用美容液、凝胶、化妆水等等（光子嫩肤功能的时候不使用亦可）
- 对于干燥肌肤的人士来说，这样有利于3D按摩头在脸上的滑动。
- 使用期间，手部请务必紧贴机身侧面的微电流诱导金属条。
- 请将3D按摩头正对脸部，轻轻按压于肌肤上并慢慢滑动即可。
- 请勿使用油剂、稀释剂等化学溶剂进行擦拭。
- 使用期间，如果肌肤有异常不适感，请立即停止使用，并联系医生，或与我司取得联系。

请根据自身实际情况，选择合适的护理方式。

改善法令纹和脸部松弛问题 EMS/RF温热模式紧致肌肤



洗脸后面部紧绷、干燥等问题 电穿孔/无针美塑+震动按摩(Nurse)可有效保湿



改善肌肤暗沉等问题 EMS/RF温热模式+震动按摩或绿LED彩光灯改善无光泽暗沉肌肤




脸部护理 一侧2分钟 另一侧2分钟 合计4分钟



小部位保养 眼周2分钟 唇周2分钟 颈部2分钟 合计6分钟

△注意 △眼周处做护理时请勿用3D按摩头接触按摩眼珠的正上方皮肤。

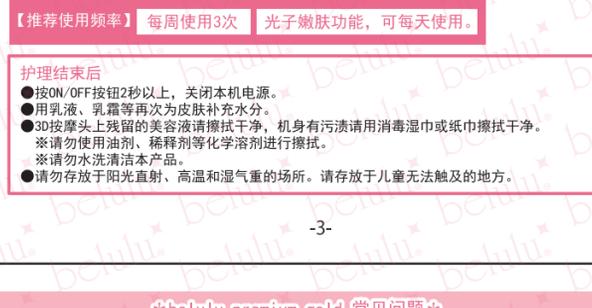

【推荐使用频率】每周使用3次 光子嫩肤功能，可每天使用。

- 护理结束后
- 按ON/OFF按钮2秒以上，关闭本机电源。
 - 用乳液、乳霜等再次为皮肤补充水分。
 - 3D按摩头上残留的美容液请擦拭干净，机身有污渍请用消毒湿巾或纸巾擦拭干净。请勿使用油剂、稀释剂等化学溶剂进行擦拭。
 - ※ 请勿水洗清洁本产品。
 - 请勿存放于阳光直射、高温和湿气重的场所。请存放于儿童无法触及的地方。

-3-

belulu premium gold 常见问题

Q EMS/RF温热模式是如何运作的呢?
A EMS/RF温热模式是将微电流导入肌肤并加热，并不会产生震动。将3D按摩头紧贴肌肤，会有短暂轻微的刺激感，同时还有轻柔的加热感。

Q 是否可以每天使用?
A 尽管这款美容仪所搭载的功能具有绝佳美容效果，但过于频繁使用会令肌肤造成负担。因此我们建议一周使用3次左右即可达到保养功效。同理也应按照保养步骤中所记载的时间来使用。

Q 一定要使用美容液吗?
A 化妆水或是凝胶也是可以，建议使用具有良好渗透率和水溶性的产品。由于超音波能将美容成分以原本的高分子形态渗透角质层到达肌肤深处，使用无添加高浓度的美容产品护肤效果会更好，强烈推荐使用美容液。使用美容液时，建议使用无添加高浓度的美容产品护肤效果会更好，强烈推荐使用美容液。

Q 3D按摩头部分采用什么材质?
A 3D按摩头的表面（接触皮肤的部分）采用24K镀金和钛金属，耐刮、耐腐蚀、耐酸及不易过敏。

Q 使用过程中，10分钟的无倒计时是什么原因?
A 在倒计时过程中，若再按一下其他功能按键将会改变使用模式，倒计时将被重置并重新开始。因此在使用某一功能或同步模式过程中，注意不要按其他按键。

Q LED灯及液晶显示屏显示比较暗淡。
A 有可能是因为电量不足，请充电1小时后使用。

购买后在保修期内若发生故障，请参照本说明书进行维修委托。

（保修相关规定）
1. 按照说明书使用，用户需故障的情况可以进行维修。
2. 在保修期内，使用者需保修时请填写本保修书，并将产品和保修书邮寄至本公司指定维修点进行免费维修。
3. 属下列情况之一，在90天内的免费期间，恕不保修：
a. 因使用不当、自行修理和人为改造等引起的故障及损伤； b. 购买后因移动、跌落及运输碰撞等非产品质量原因引起的故障和损伤； c. 因火灾、地震、雷击等自然灾害、公害、异常电压等造成的故障和损伤； d. 无法出示本保修书； e. 保修书上未填写顾客姓名、购买日期、地址，或是有涂改的情况。

【保修书】※美容仪以外的配件属消耗品，不在保修范围内。

【维修费用相关规定】
● 商品自签收日起，90天内（含90天）出现非人为故障的，90天为商品的免费期间，可以进行无偿维修、更换，往返运费本公司承担。
● 商品自签收起90天后（即免费期以外），出现故障的，可进行终身有偿维修、更换，期间产生的往返运费由客人承担。

■型号: ■品名: belulu premium GOLD
■售后服务: 90天内享受免费保修
■顾客名字: _____
■地址: _____
■下单号: _____
销售商: 日本美天株式会社
销售时间: 年 月 日 印

保証期間中の修理はアフターサービスにてご不明な点やご要望は、下記までお問い合わせください。TEL:050-4560-1423 E-mail:support@kireido.com 142310801 神奈川県横浜市神奈川区神奈大2-29-25 株式会社ユーティアルエンジニアリング 修理係

-4-