

イオン ユーロス
belulu® Ion Euros


速乾マイナスイオンドライヤー

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

尚、本書の末尾に保証書が付いておりますので大切に保管してください。

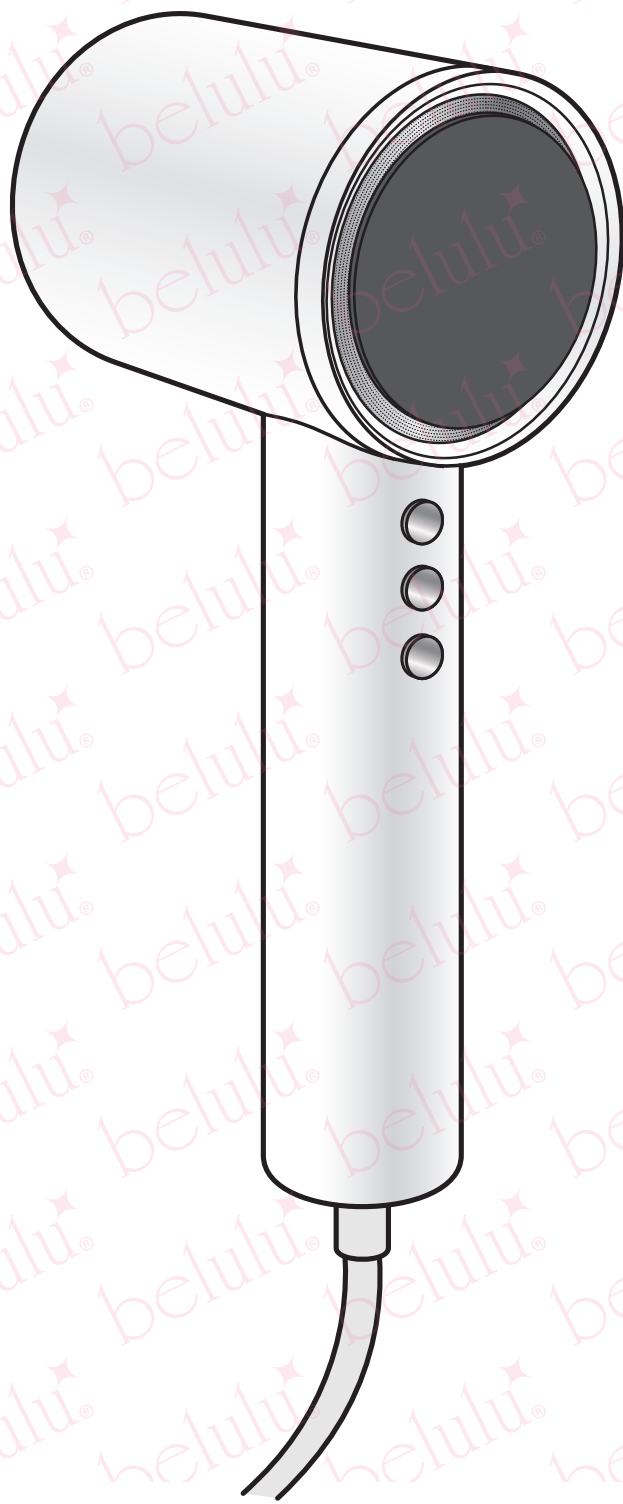

1 安全上のご注意 -正しくお使いいただくために-

ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、お客様自身や他の方への危害や財産等への損害を未然に防止するものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される危害や損害の程度を表していますので、必ずよく読み、指示に従ってください。取扱説明書は、本製品を安全に正しくお使いいただくために必要です。本製品を人に貸す、または差し上げる場合は、必ず本書と一緒にお渡しください。

【表示と意味】

表 示	意 味
 警告	取り扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	取り扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。 ※物的損害とは、家屋、家財、及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

【絵表示の意味】

	「禁止事項」を表します。具体的な禁止内容は文章で記載しています。
	「行為の強制・指示」(必ず行うこと)を表しています。具体的な指示内容は文章で記載しています。

電源プラグや電源コードについては

 警告	
 禁止	●電源コード・電源プラグの破損につながる行為はしないでください。 傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物をのせたり、挟み込んだりしないでください。火災、感電のおそれがあります。
	●交流100V(日本国内専用)以外の電源でお使用し内ください。 定格を超えると、コンセント部が異常発熱し、発火・火災のおそれがあります。
	●電源コードを束ねたままで使用しないでください。 電源コードに負荷がかかり断線し、感電・やけど・ショートによる火災などのおそれがあります。
	●ぬれた手でプラグをコンセントから抜き差ししないでください。 感電のおそれがあります。
 必ず守る	●本体やコードの破損、故障、変形、断線など不具合がある場合や異常に発熱する場合、コンセントやプラグへの差し込みが緩い場合は、使用しないでください。 火災、感電、ショート、やけどのおそれがあります。
	●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに電源プラグを持って抜いてください。 電源コードに負荷がかかり断線し、感電・やけど・ショートによる火災などのおそれがあります。
	●電源プラグにホコリが付着しないように定期的に掃除ください。 湿気などで絶縁不良になり、火災のおそれがあります。
	●使用後は電源スイッチを[OFF]にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災、感電、やけどのおそれがあります。
	●電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。
	●延長コードを使用せず、定格15 A以上のコンセントを単独で使用ください。 守らないと火災や感電、ショート、やけどのおそれがあります。

本体については


 警告	
 禁止	●吸込口、吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れないでください。 火災、感電、やけどのおそれがあります。
	●電源スイッチを入れたまま、その場を離れないでください。 火災のおそれがあります。
	●引火性のものの近くで使用しないでください。 アルコール、ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料、除光液など(爆発や火災の原因になります。)
	●本体や付属品の分解、改造、お客様ご自身での修理は絶対にしないでください。 発火や異常動作による事故やケガのおそれがある他、修理の対象外となります。 本製品の不具合につきましては、必ず当社へご連絡ください。
	●本製品は防水仕様ではありません。浴室など水がかかりやすい場所で使用したり、水洗いしないでください。 やけどや感電、故障のおそれがあります。
	●浴室や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい所、洗面台の上などに置かないでください。 感電や火災のおそれがあります。
	●たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなど熱に弱い敷物、家具の上になどに置かないでください。 感電や火災のおそれがあります。
	●乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させでください。 やけど、感電、けがのおそれがあります。
	●ぬれた手で使用しないでください。 感電やショートによる火災などのおそれがあります。
	●業務用として使用しないでください。また、不特定多数の人が使用する場所に置かないでください。 連続負荷や過負荷によるやけどや火災のおそれがあります。
 必ず守る	●肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止してください。 肌や身体の不トラブルのおそれがあります。
	●異常・故障がありましてら、すぐに使用を中止し、電源ケーブルを抜いてください。 ＜異常・故障例＞ 風が出ない・時々止まる・内部が真っ赤になり煙が出る・本体が破損や変形・内部から異音が出る・異常に熱い・触れるとビリビリ電気をを感じる など すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。
	●温風で使用中、吹出口に火花が見える場合は使用を中止し、吹出口・吸込口に付着しているホコリを取り除くてください。 やけどや火災などのおそれがあります。
	●雷がなりだすとき、使用を中止してください。 けが、感電のおそれがあります。

ご使用上の注意


⚠ 注意	
⊘ 禁止	●吸込口が破損したまま使用しないでください。 髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因になります。
	●落としたり、ぶつけたりしないでください。 感電や発火の原因になります。
	●人の髪の乾燥・整髪や肌にのみ使用し、ペットへの使用、衣類・靴などの乾燥目的に使用しないでください。 火災ややけどの原因になります。
	●乳幼児への使用はしないでください。
	●使用時や使用直後は、吹出口・ノズルは高温になっているので、触れないでください。 やけどの原因になります。
! 必ず守る	●吹出口と髪は3 cm以上離してください。 髪がこげる原因になります。
	●吸込口と髪は10 cm以上離してください。 髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因になります。

2 セット内容・名称

※製品仕様や外観・内容は予告無く変更になる場合があります。

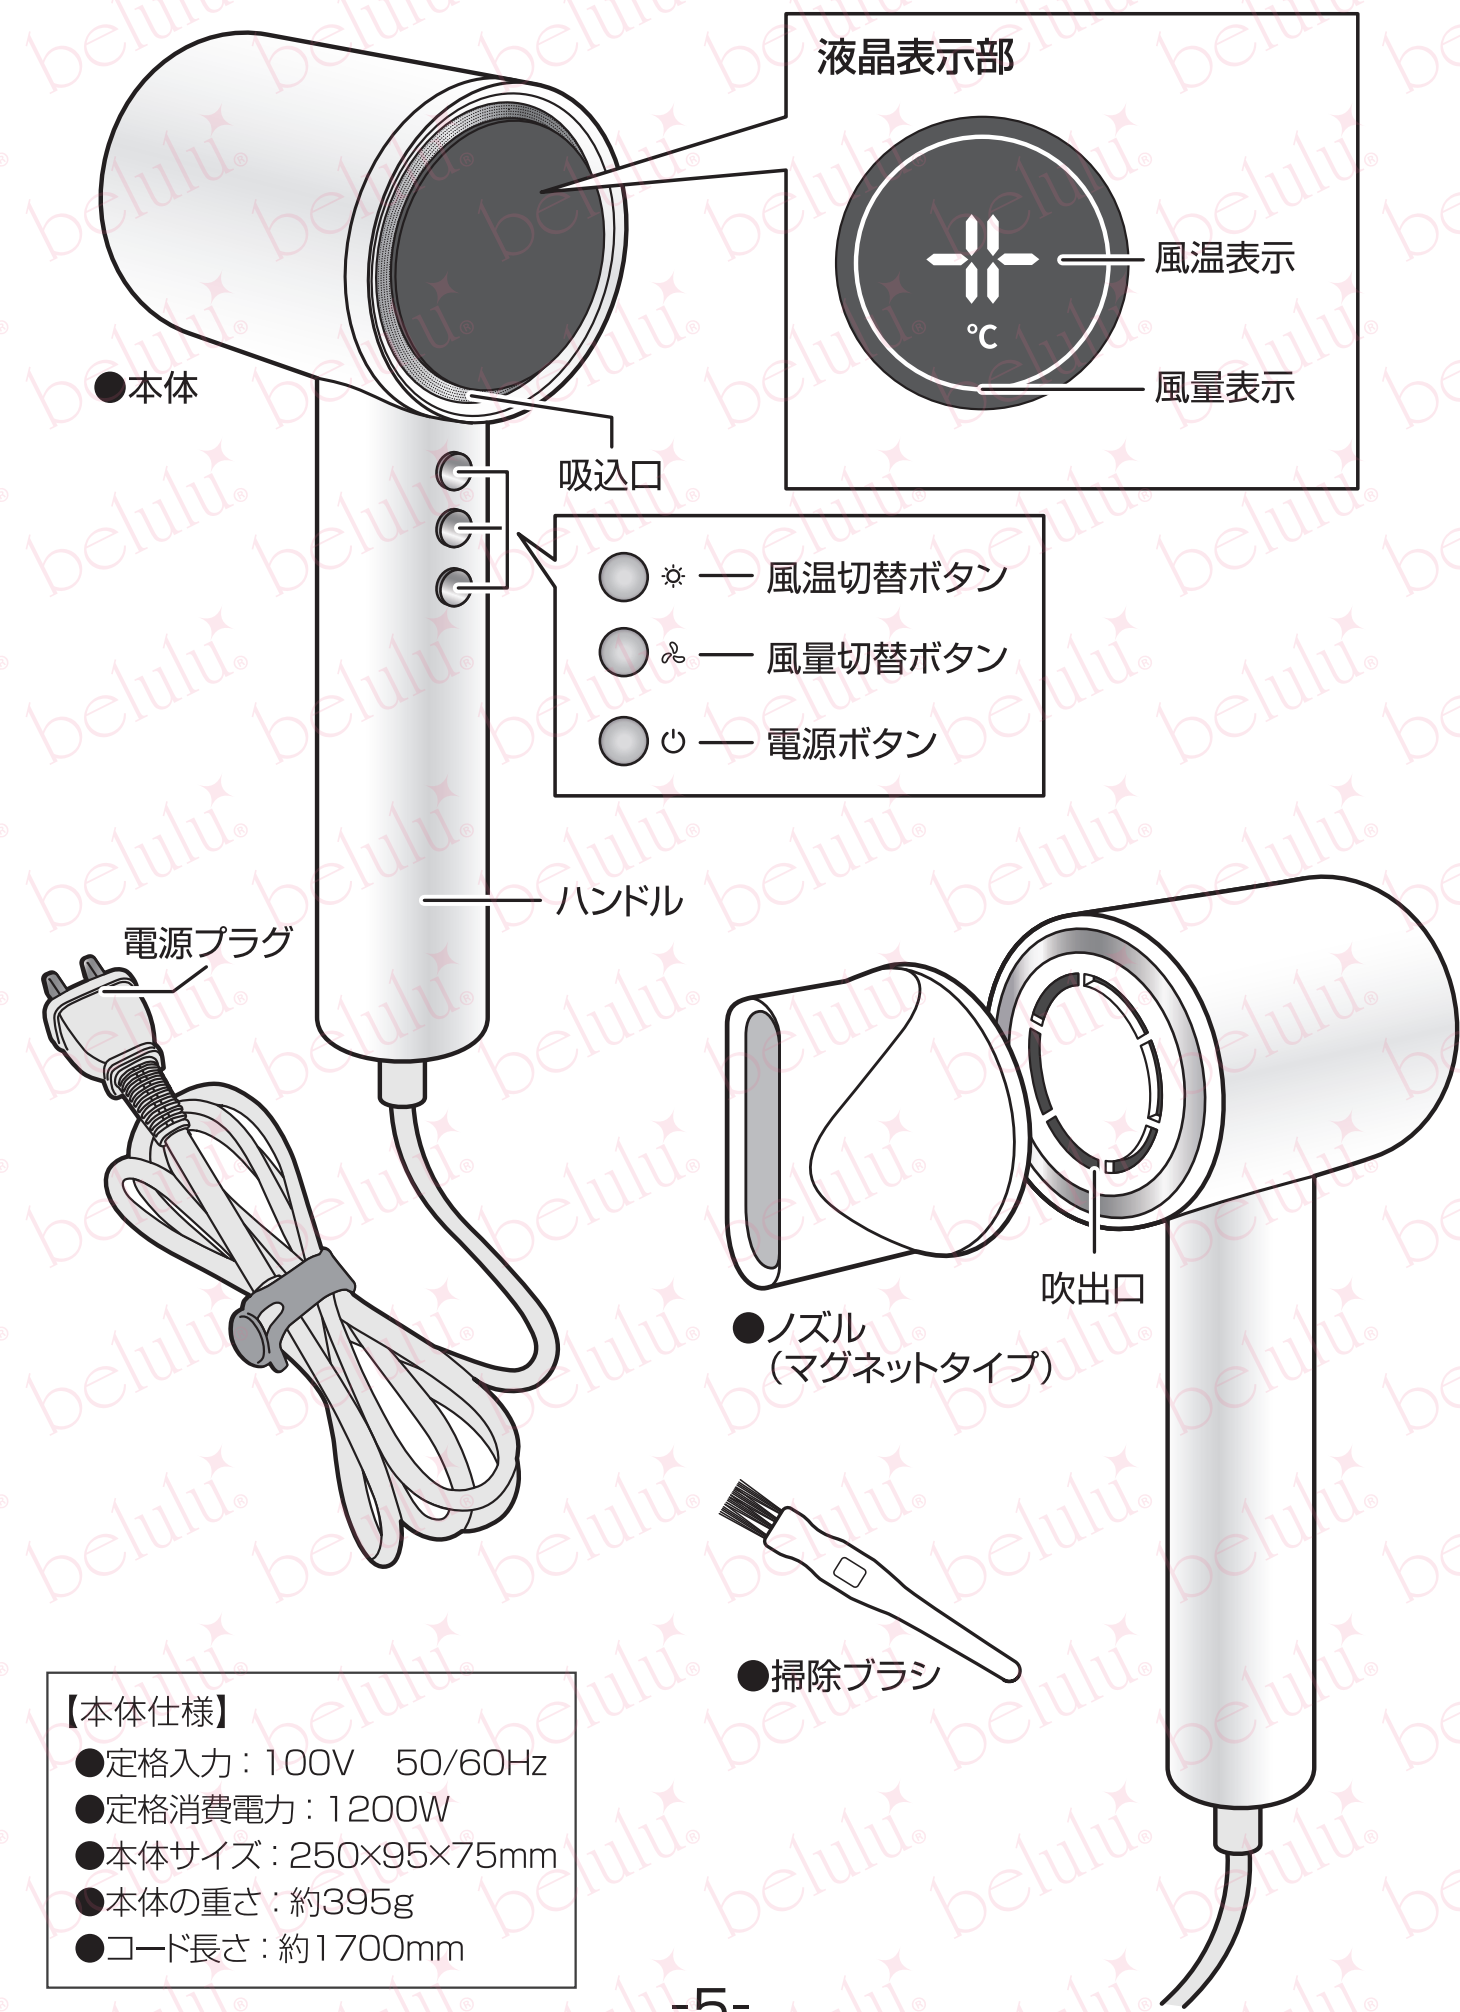

3 ご使用前に

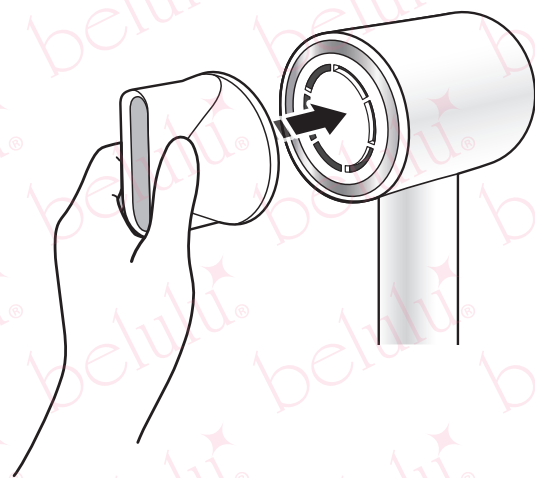

ノズルの取り付け方

ノズルを持って、図の矢印方向に吹出口に図の方向に合わせて嵌めます（マグネット式）。




ノズルの取り外す方

ノズルを持って、図の矢印方向へひっぱります。

ノズルについて

- ノズルは360°回転できるため、お好みの角度でご使用いただけます。

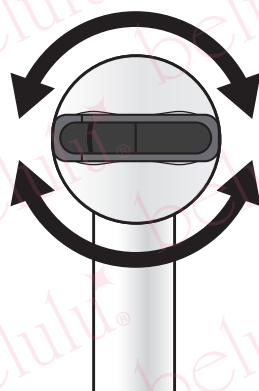

マイナスイオンについて

- マイナスイオン特有のにおいがすることがあります。人体に害はありません。

海外では使えません。
日本国内専用（交流100 V）です。
また、変圧器でのご使用も故障の原因となります。


4 操作方法

通電方法

電源プラグを家庭用コンセントへ差し込みます。



運転の開始/停止

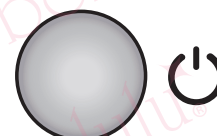

- 電源ボタンを押すと、運転が開始します。
※前回設定したモードで運転されます。
- 再び電源ボタンを押すと、運転が停止します。

風温切り替え



- 風温切替ボタンを押すごとに、下図のように切り替わります。



風量切り替え



- 風量切替ボタンを押すごとに、下図のように切り替わります。




マイナスイオンについて

- マイナスイオン特有のにおいがすることがあります。人体に害はありません。

5 使用上のご注意

- 吹出口と髪は3cm以上離してください。
- 吸込口に髪が吸い込まれないよう10cm以上離してください。
- 使用中は吹出口をのぞき込まないでください。

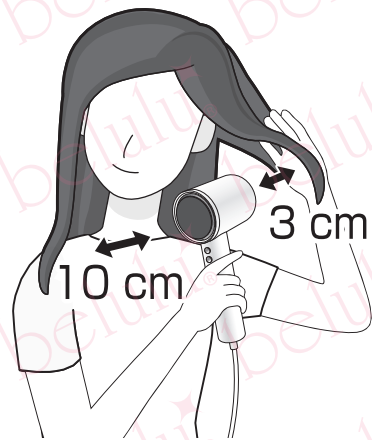

6 お手入れ

吸込口に汚れが付着すると風量が減少し、発火ややけどの原因となる可能性があります。
こまめに(月に1回以上)お手入れしてください。

お手入れ(自動)




- 通電の状態、風量切替ボタンを5秒ほど長押しすると、お手入れ機能が稼働します。
液晶は右図の通り表示します。
- 液晶が消灯すると、終わります。



お手入れ(手動)

- 必ず電源プラグを抜いてから掃除を行ってください。
- 吸込口表面についたホコリや髪の毛などは掃除ブラシなどで軽く取ってください。
- 本体の表面に汚れが気になる場合は、硬く絞った濡れ布や消毒用アルコールを浸み込ませたやわらかい布等でやさしく拭いてください。
※防水仕様ではありませんので、水洗いはしないでください。
※ベンジン・シンナー等の溶剤は使用しないでください。

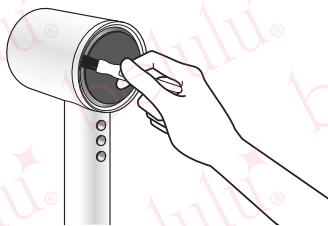

8 故障かな?と思ったら -よくあるお問い合わせ-

高温モードでも 風温が上がらない	●吸込口・吹出口にホコリが付着していませんか? コホリを取り除いてください。 【解決しない場合は】 本体の初期不良および故障が考えられますので、当店へご連絡ください。
どのモードでも 風温が異常に熱い	●吸込口が毛髪や手でふさがれていませんか? ふさがないように使用してください。 【解決しない場合は】 本体の初期不良および故障が考えられますので、当店へご連絡ください。
風が出ない	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか? プラグ差し込みが緩いと、通電されず電源が入りません。 プラグを確認してください。 【解決しない場合は】 本体の初期不良および故障が考えられますので、当店へご連絡ください。
特有のにおいがする	●マイナスイオン特有のにおいがすることがあります。
吹出口の中で火花の ような光が発生する	●吹出口にホコリなどが付着していませんか? 吹出口のお手入れをしてください。 【解決しない場合は】 本体の初期不良および故障が考えられますので、当店へご連絡ください。
こんな時は	吹出口の内部が真っ赤になる。 風が時々止まる。 こげ臭いにおいがする。 異常な音や振動がする。 本体(ハンドル)が異常に熱い。 電源プラグ、電源コードが異常に熱い。 部分的に変形している。 ▶ 使用を中止し、当店へ ご連絡ください。

修理について

お問い合わせ先の販売店へ直接ご相談ください。

商品到着1週間～3ヵ月

初期不良の場合、修理の送料は当社負担

商品到着3ヵ月～1年

往復の送料は購入者様ご負担

保証期間内中の修理費用は無償とさせていただきます。

※弊社の商品のみ対象とさせていただきます。

※オークション、アウトレット、各種フリマアプリ等で販売の中古品、または非正規代理店でご購入された商品は保証対象外となります。

※修理をご希望される場合は、必ず事前にご連絡ください。当社承認のない商品の送付は受付致しかねます。

※保証期間終了後は、診断をして対応可能な場合はご要望により有償にて対応させていただきます。

※当初の保証期間の満了日をもって保証期間は終了致します。弊社での修理・交換等をお受けいただくことにより、保証期間が延長するものではございません。

※修理品のご送付の際は、宅配便・ゆうパック・特定記録郵便などをご利用いただき、必ずお手元に送り状の控えを保管してください。控えがない場合の配送トラブルは対応致しかねます。

お客様サポートセンター

受注番号または注文番号

ご氏名

購入商品

購入からの期間

故障状況

上記必須事項を添えて、下記までお問い合わせください。

お電話で問い合わせる

固定電話・携帯・スマートフォンから

フリーダイヤル
 **0120-48-6301**

受付時間：平日 11:00～16:00

メールで問い合わせる



左側のQRコードをスキャンして、お問い合わせシステムに必須事項とお問い合わせ内容を入力してください。

メールは常時受け付けておりますが、
返答は平日11:00～16:00となります。

商品返送先住所

株式会社ビューティフルエンジェル 修理係
〒221-0801 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2丁目29-25

※製品の返品や修理をご希望される場合は、ご返送なさる前に
必ずお客様サポートセンターにご連絡ください。

修理規定

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

1. 取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。
2. 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
3. 次のような場合には、保証期間内でも有償になります。
 - a. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - b. お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
 - c. 火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - d. 本書の提示がない場合。
 - e. 本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

美ルル イオンユーロス速乾ドライヤー 保証書			
保証期間	販売日から1年間 (ご使用回数に関わらず)	ご購入日	年 月 日
お客様	■ご氏名: _____		
	■ご住所: _____		
	■電話番号: _____		
	■受注番号: _____		
販売店	_____		
	株式会社ビューティフルエンジェル		

- 通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理している為「お買い上げ日」「店舗印」の記載が無くても問題ございません。
ただし、お問い合わせや修理ご依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。
- この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体のみ)従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。