


belulu® Skin Checker

美・ル・ル 肌チェッカー

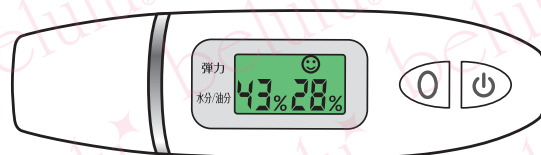

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
尚、本書の末尾に保証書が付いておりますので大切に保管してください。

ご使用前に必ずお読みください。

⚠ 警告

- 使用電池は、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
- 本品の破損、故障、変形、電池の異常など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
- 万一、煙や異臭、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用を中止してください。
- 濡れた手で肌センサーや電池接触部を触らないでください。
- ストーブ等高温になる場所で本品を使用したり放置したりしないでください。
- 濡れた手でのご使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用はお避けください。
- 本品は防水仕様ではありません。浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。やけどや感電、故障のおそれがあります。
- 万一、皮膚に異常が見られた場合は、本品を中止して医師に相談してください。
- 下記の「ご確認ください」をよくお読みになり、該当する方は本品を使用しないでください。
- 本品の分解、改造などは絶対にしないでください。本品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本品や付属品のトラブルに関しましては保証対象外となり、当社は責任を負いかねます。

⚠ 注意

- 皮膚の弱い部分への過度のご使用はお避けください。
- 落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
- 長期間使用しない場合は、電池を抜いて保管してください。
- 本品の水洗いはしないでください。汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾でやさしく拭いてください。ベンジン、シンナー等の溶剤類で拭かないでください。
- 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造をされた際の怪我、故障、破損等に関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任は負いかねます。

【ご確認ください】

※本品は体内に微弱な電流を通して測定します。ペースメーカーなど、体内に機器を装着されている方のご使用は、機器に影響を及ぼすおそれがありますので絶対におやめください。
(計測に使用している電流は非常に微弱なため、身体に刺激を与えることはありません。妊娠中の胎児にも影響はありません。)

※極度にお肌が荒れている場合やお肌が炎症を起こしている場合はご使用をお控えください。

美ルル スキンチェッカー 機能紹介

美ルル スキンチェッカーは、手軽にお肌の状態を測定できる家庭用肌質測定器です。

結果が一目で分かる液晶パネル

大きな文字と分かりやすいイラストのアイコンで、お肌の状態がすぐに分かります。


肌状態によって液晶パネルのランプの色が変わる機能付き。

水分・脂分測定

肌センサーをお肌に当てるだけでお肌の水分量と脂分量を測定し、結果を%表示で分かりやすくお知らせします。

弾力測定

ハリなどの弾力を測定します。測定結果は3段階評価で表示されます。

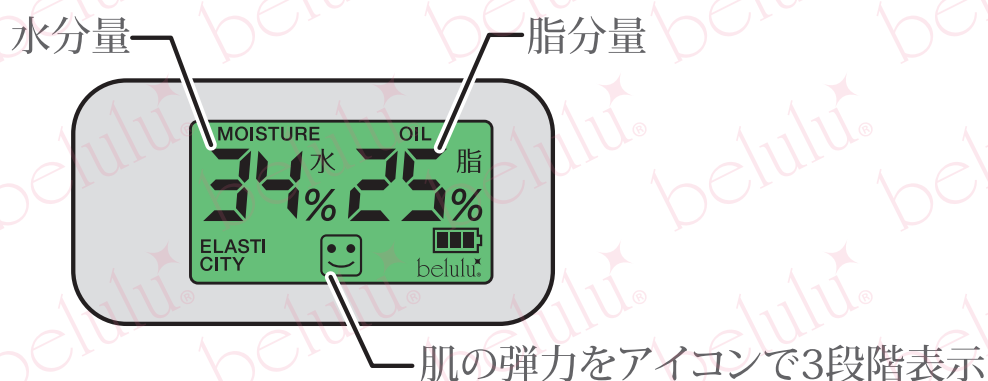

測定データ自動保存機能

10回分の測定データを自動的に保存します。

データチェックボタンを押すと過去10回までのデータを見ることができるので、お肌の状態の変化をよりしっかりチェックすることができます。


蛍光剤チェック用ブラックライト

化粧品やパックなどに、お肌に悪影響を与えるといわれている蛍光剤が入っているかを調べることができるブラックライトを搭載しています。

蛍光剤が含まれていると、ブラックライトを当てた際に反応して蛍光剤が発光します。


製品仕様

※製品仕様は、予告なく変更される場合がございます。

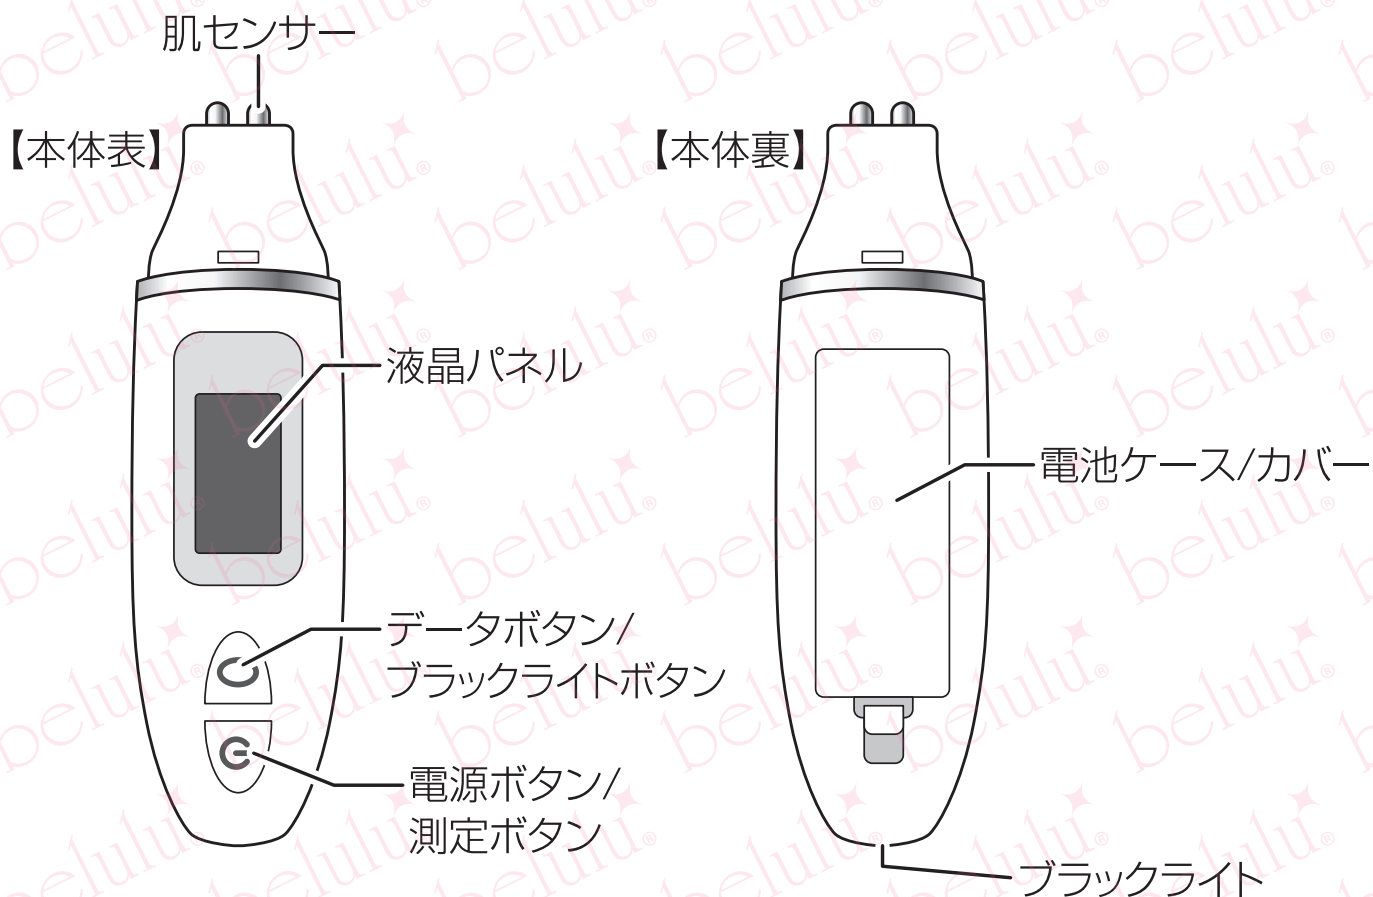


サイズ：高さ122×幅34×厚さ25mm 重さ：37g(乾電池含まず)
使用電源：単4電池 2個 推奨使用温度/湿度：5℃～40℃/70%以下

電池

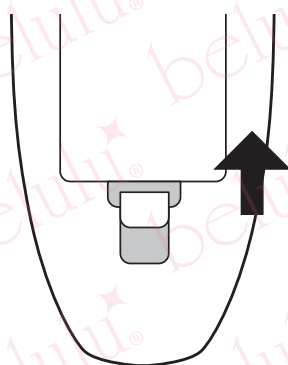

電池カバー下の
ツマミを押し上げ
ると、電池カバー
が開きます。

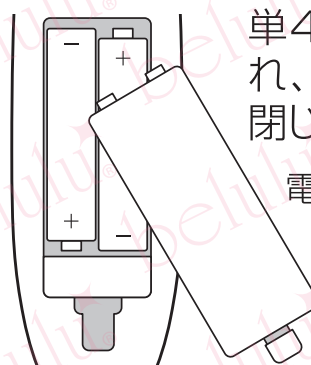

単4電池を2個入
れ、電池カバーを
閉じてください。

電池の向きにご注
意ください。

液晶パネル右下に、電池残量が3段階で表示されます。残量が0になりましたら、新しい電池に交換してください。 ※残量表示は目安です。



75～100%



50～74%



25～49%




0～24%

液晶パネル表示

水分量

脂分量

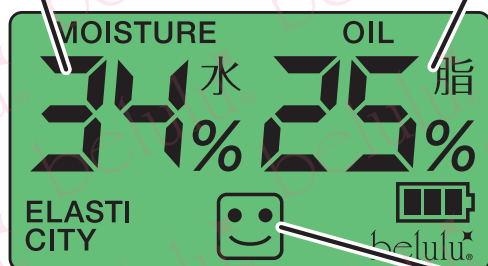


肌の弾力をアイコンで3段階表示

アイコン			
肌の状態	キメが乱れハリが失われかけている	キメが整いハリがある	非常にキメが整っていて、ふっくらとハリがある


【肌状態と液晶パネルの点灯カラー】

水分量・脂分量・弾力・キメなどを総合的に判断し、肌状態が良い時は緑色に、悪い時は赤色に点灯します。


※下記に記載の表示は一例です。お肌の状態により表示が変わります。

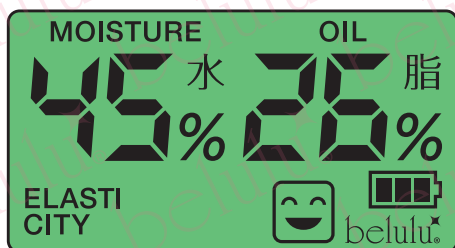


水分量・脂分量のバランスが良く、しっとりとしてキメ・ハリのある理想なお肌です。季節や肌状態に合わせてお手入を工夫し美肌をキープしましょう。

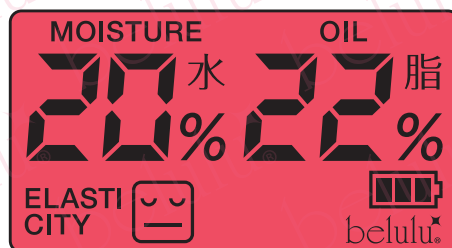

深刻な水分不足と皮脂不足が起き、キメ・ハリも無くなっている状態です。まずは水分をたっぷり補うお手入を。クリームなど、水分の蒸発を防ぐ脂分も必要です。

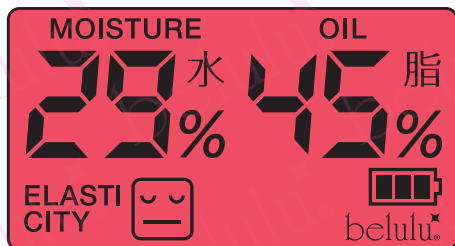

一見オイリー肌に見えますが、実はお肌の奥が乾燥して皮脂が過剰分泌されているインナードライの状態。しっかりと保湿を行いましょう。皮脂の取りすぎは逆効果。

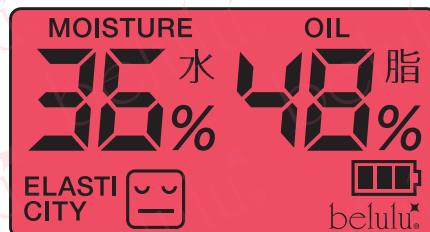

皮脂が過剰に分泌されているオイリー肌。皮脂分泌を抑えるお手入を行いつつ、さっぱり引き締めタイプの化粧水を使った保湿をしっかりと行いましょう。

【水分・脂分量の理想的な数値とバランスの目安】

お肌の水分量・脂分量の理想的な比率は、水分8：脂分2、水分量は40～50%が最も良いお肌の状態とされています。

この比率が崩れたり、水分量が極端に減ったりすると、お肌のキメが乱れ乾燥肌、皮脂が過剰に分泌されるベタつき、インナードライなどの肌トラブルが起こりやすくなります。

ご自身のお肌の状態をきちんと知ること、無駄なく最適なお手入れを施すことができます。

季節や気温、湿度などにより、お肌の状態や基準となる数値が変化します。一般的に夏は皮脂分泌過多、冬は水分不足になります。

春・秋

【頬・口周り】

水分：35%～55%
脂分：16%～28%



【額】

水分：35%～55%
脂分：16%～25%


【目元】

水分：35%～55%
脂分：16%～28%

夏

【頬・口周り】

水分：35%～60%
脂分：16%～30%

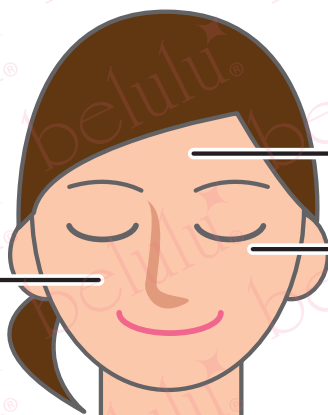

【額】

水分：35%～60%
脂分：16%～30%


【目元】

水分：35%～55%
脂分：16%～30%

冬

【頬・口周り】

水分：30%～50%
脂分：16%～28%

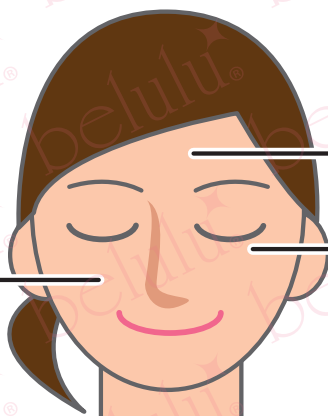

【額】


水分：30%～50%
脂分：16%～28%

【目元】


水分：35%～50%
脂分：16%～30%

肌質測定を行う


より正確な測定結果を得るために、室温の環境で汗をかいていない状態、体毛が少ない場所、またメイクをしていない状態で測定してください。

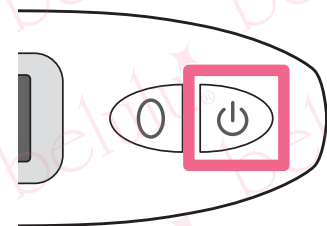


①キャップを外し、電源ボタンを1回押します。

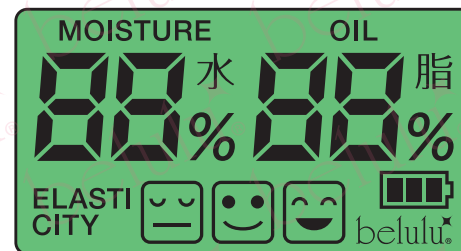

②「ピー」と音が鳴って電源がONになり、液晶パネルのライトが緑色→赤色の順にします。この時、液晶パネル内のすべてのアイコンが表示されます。

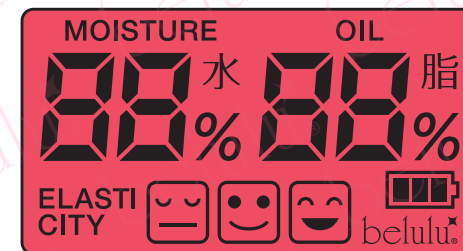


【スタンバイモード】

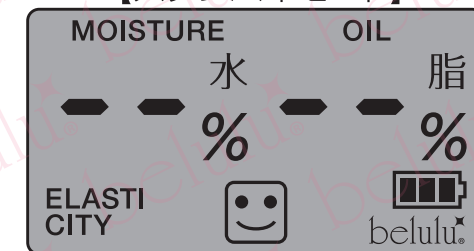


③液晶パネルのライトが消灯し、表示が上記のような状態になったら測定可能です。(顔アイコンは動いている状態が正常)




④肌センサーをお肌に当てます。約5秒で測定が完了し、「ピー」と音が鳴ります。

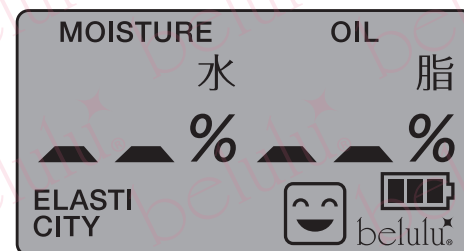

測定中は、液晶パネル内の4本の線が時計回りに回ります。顔アイコンも左から順に動きます。

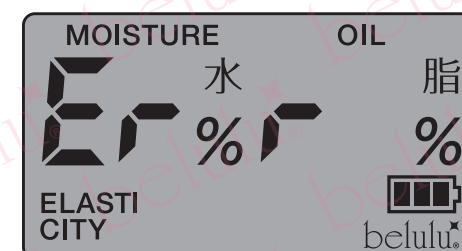


肌センサーの当て方が不十分だったり、測定完了前に離してしまうとエラーとなり「Err」と表示されます。電源ボタンを1回押すと一旦リセットされますので、再度お肌にしっかり当ててください。

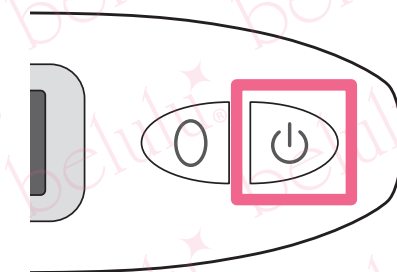


電源を切る場合は、電源ボタンを3秒以上長押ししてください。
※電源ONの状態でも何も操作が行われないと、約4分で自動的に電源がOFFになります。


自動保存された測定データを見る

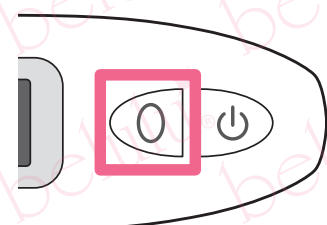


①電源をONにした状態、または測定が完了した状態で、データボタンを1回押します。

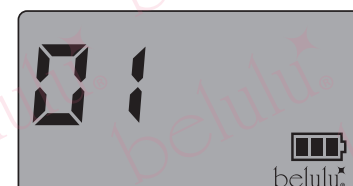

②1個目の測定データが表示されます。液晶パネルのライトも点灯します。

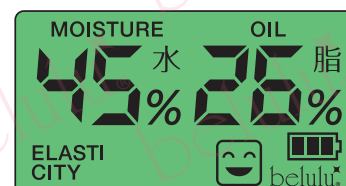


③データボタンを押すごとに、新しい順に測定データが表示されます。(最大10件まで)

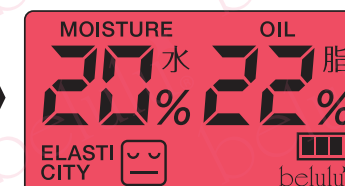

測定データが10件を超えた場合、古いデータから順に消去され新しいデータが上書きされます。

ブラックライトの使用

※ブラックライトの光源を長時間直視しないでください。

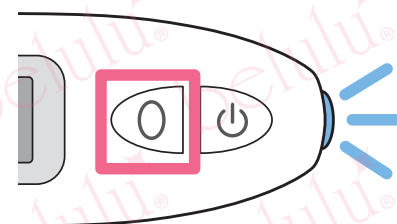

①電源をONにした状態、または測定が完了した状態でブラックライトボタンを3秒以上長押しすると、本体下部のブラックライトが点灯します。
②蛍光剤が含まれているかチェックしたい物に光を当ててください。
③もう一度ブラックライトボタンを3秒以上長押しすると、ブラックライトが消灯します。

ご使用後

- 電源を切り、肌センサーについた汚れなどを硬く絞った濡れ布巾や消毒用アルコールなどで拭いて清潔に保ってください。
- ゴミやホコリ、高温多湿、直射日光を避け、お子様の手が届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しない場合は、電池を抜いて保管してください。

保証期間内の修理について

保証期間内の修理につきましては、修理費用無償にて対応させていただきます。

受注番号または注文番号 **氏名** **購入商品** **購入からの期間** **故障状況**

上記の項目を添えて、お電話またはメールにてご連絡ください。

E-mail:support@kireido.com

固定電話:0120-09-5121 携帯・スマートフォン:050-4560-1423

※ご使用回数に関わらずご購入から3ヵ月以上経過した場合は、修理品の往復送料をお客様にご負担いただきます。

※保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

※その他ご不明な点がございましたらご連絡ください。

返送先

〒221-0801

神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-29-25 謙泰ビル
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

【保証書】

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

〈修理規約〉

1. 取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。
2. 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
3. 次のような場合には、保証期間内でも有償になります。
 - a. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - b. お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
 - c. 火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - d. 本書の提示がない場合。
 - e. 本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

■品番: ■品名:belulu SkinChecker
■修理保証期間:販売日から1年間(ご使用回数に関わらず)
■お客様名: _____
■ご住所: _____
■受注番号: _____

販売店:株式会社ビューティフルエンジェル
販売日付: 年 月 日 印

- 通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理している為「お買い上げ日」「店舗印」の記載が無くても問題ございません。
ただし、お問い合わせや修理ご依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。
- この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体のみ)従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。